


Detail 5.2.1.3: awrh-bobb001

Sockel-Detail Außenwand mit Rahmenwerk und hinterlüfteter Fassade, mit Installationsebene, auf Bodenplatte mit Trittschalldämmung und Perimeterdämmung –ohne Montageschwelle

Detail 5.2.1.3 Sockel: awrh-bobb001

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
hinterlüftete Fassade
Bodenplatte mit
Perimeterdämmung
ohne Montageschwelle

M 1:10

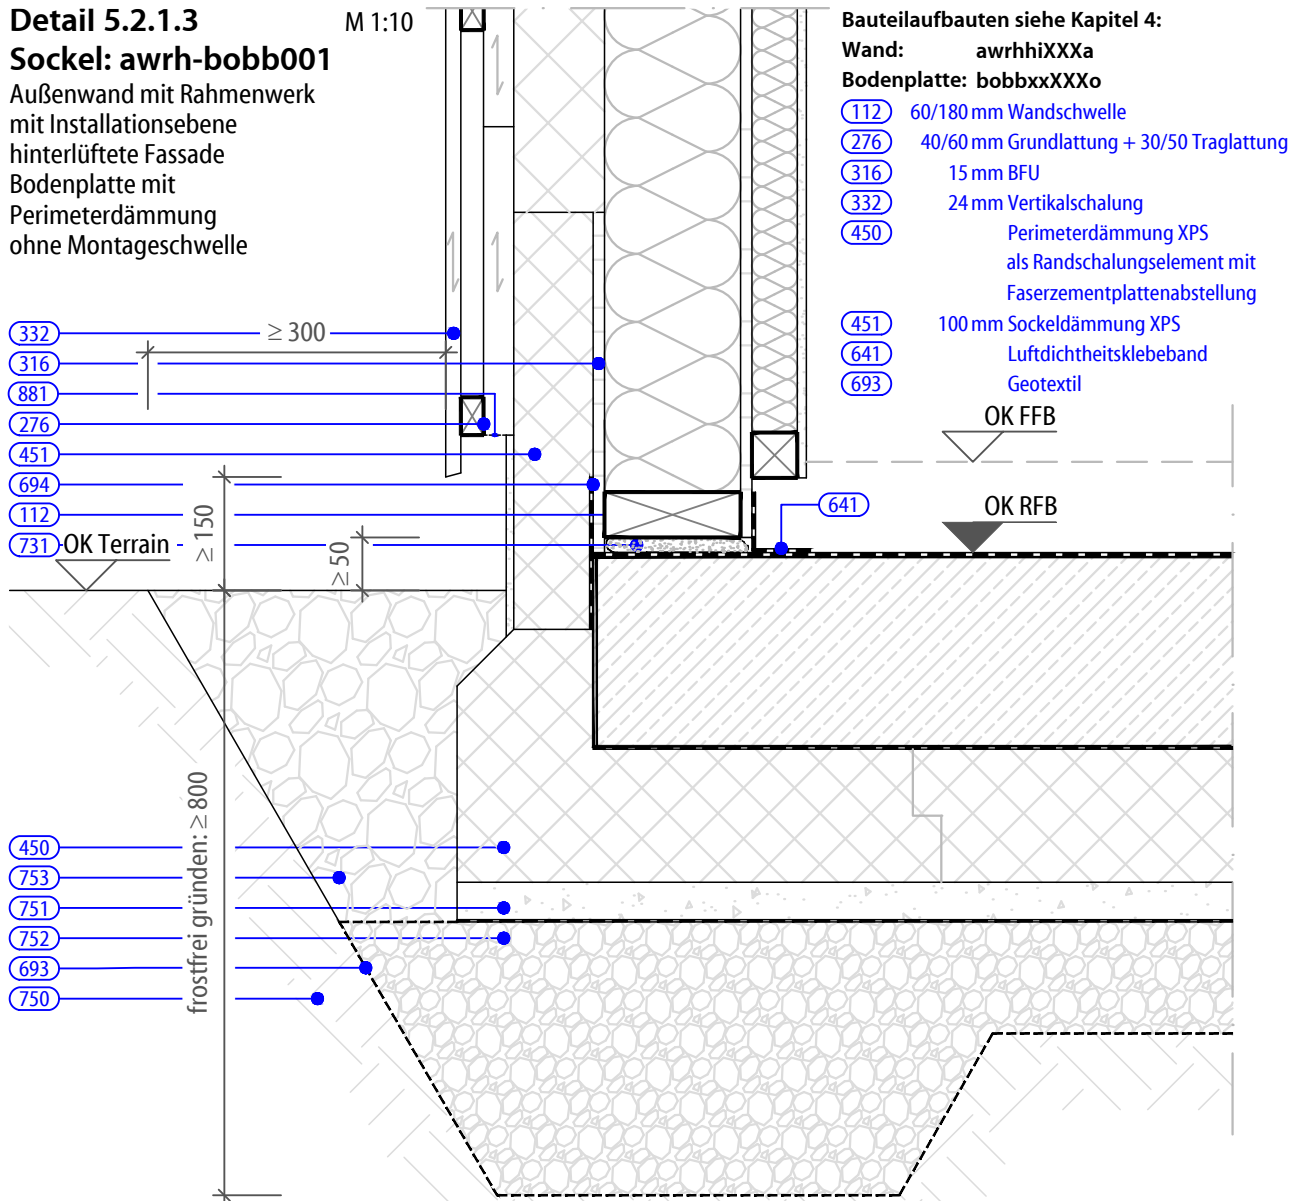

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:


Wand: awrhiXXXa

Bodenplatte: bobbxxXXXo

- (112) 60/180 mm Wandschwelle
- (276) 40/60 mm Grundlattung + 30/50 Traglattung
- (316) 15 mm BFU
- (332) 24 mm Vertikalschalung
- (450) Perimeterdämmung XPS als Randschalungselement mit Faserzementplattenabstellung
- (451) 100 mm Sockeldämmung XPS
- (641) Luftdichtheitsklebeband
- (693) Geotextil

OK FFB

OK RFB

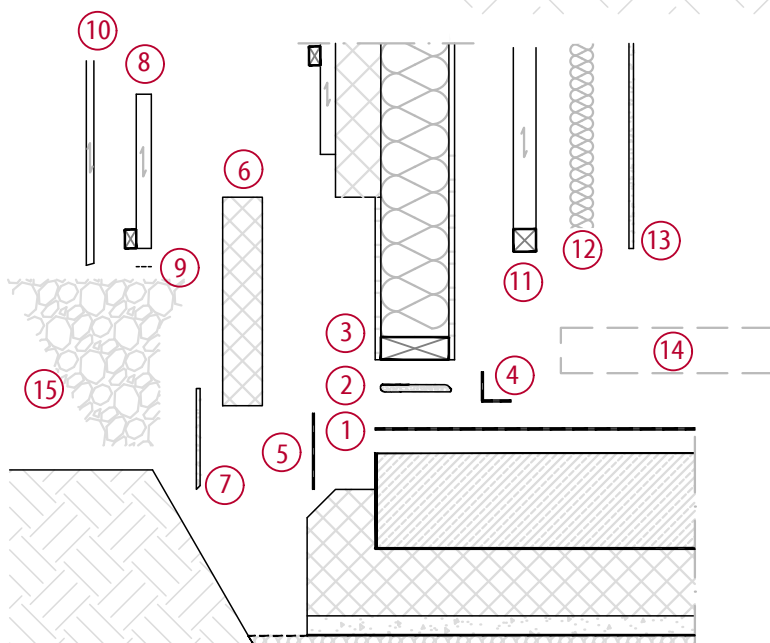

- (694) Abdichtung am Sockel
- (731) i.M. 20 mm Unterstopfmörtel
- (750) Erdreich
- (751) 50 mm Sauberkeitsschicht
- (752) 150 mm Kiesfilterschicht
- (753) Kiesbett (Korngröße mind. 16/32)
- (881) Lüftungsgitter

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Abdichtung auf Bodenplatte
- 2 Nivellierklötze + Quellmörtel aufbringen
- 3 Wandelement montieren
- 4 luftdicht verkleben
- 5 äußere Abdichtung im Sockelbereich
- 6 Perimeterdämmung anbringen
- 7 Sockelputz aufbringen
- 8 Grundlattungsergänzung + Traglattung
- 9 Lüftungsgitter montieren
- 10 Fassadenverschalung anbringen
- 11 Unterkonstruktion Installationsebene
- 12 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 13 Gipsplatten + Verspachtelung
- 14 Bodenaufbau einbauen
- 15 Kiesstreifen mit Außenanlagen herstellen