

Detail 5.2.1.4: awjh-bobb001


Sockel-Detail Außenwand mit Holzstegträger und hinterlüfteter auf Bodenplatte, ohne Installationsebene, Dämmung auf der Bodenplatte– ohne Montageschwelle

Detail 5.2.1.4

M 1:10

Sockel: awjh-bobo001

Außenwand mit Holzstegträger
ohne Installationsebene
hinterlüftete Fassade
Bodenplatte mit
Dämmung oben
ohne Montageschwelle

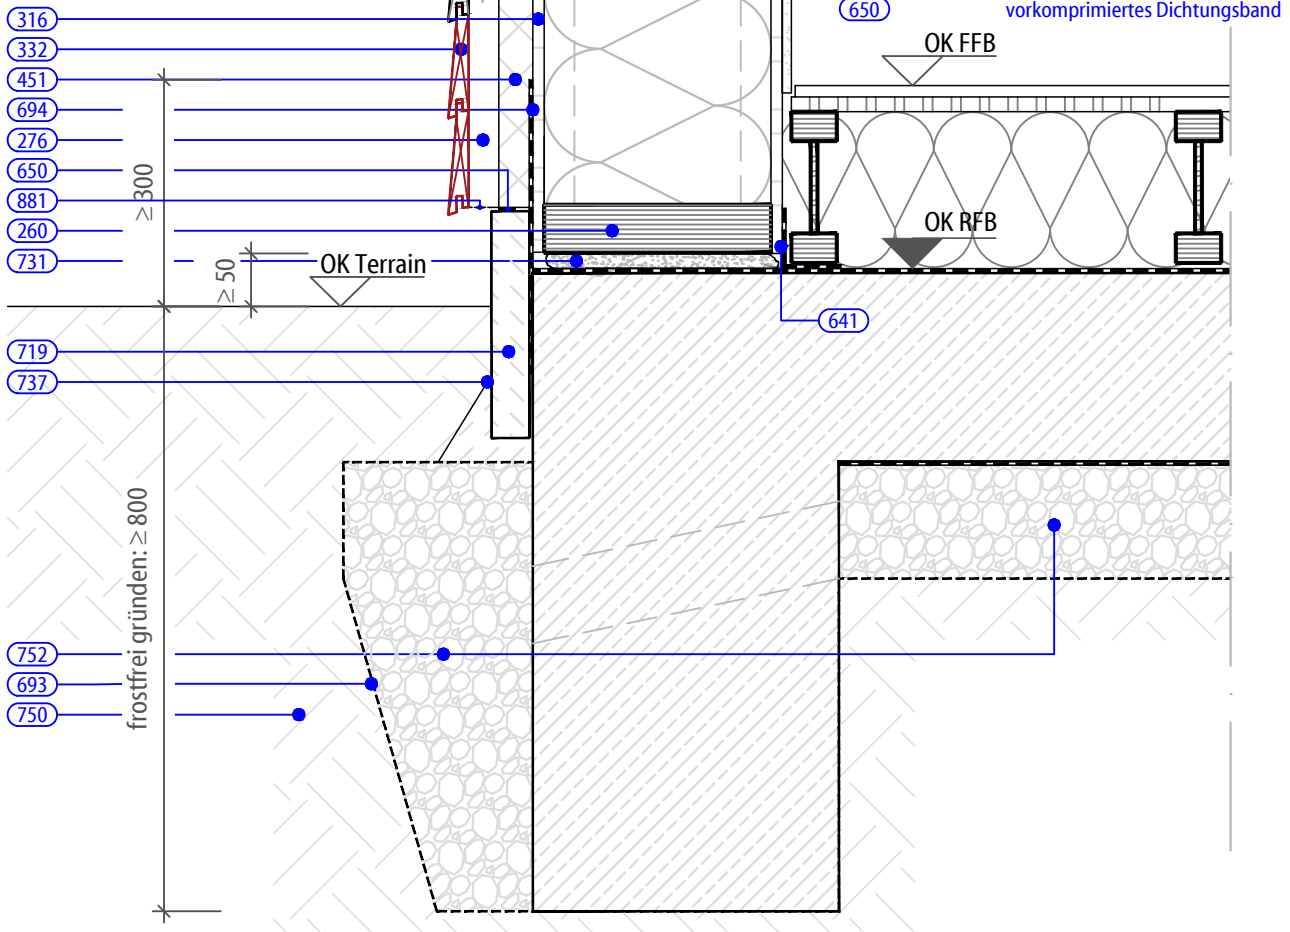

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:


Wand: awjhiXXXa

Bodenplatte: bobotxXXXo

- (260) 63/300 mm Furnierschichtholz LVL
- (276) 40/60 mm Traglattung
- (316) 15 mm BFU
- (332) 24 mm Profilholz (rot: Verschleißbretter)
- (451) 100 mm Sockeldämmung XPS
- (641) Luftdichtheitsklebeband
- (650) vorkomprimiertes Dichtungsband

OK FFB

OK RFB

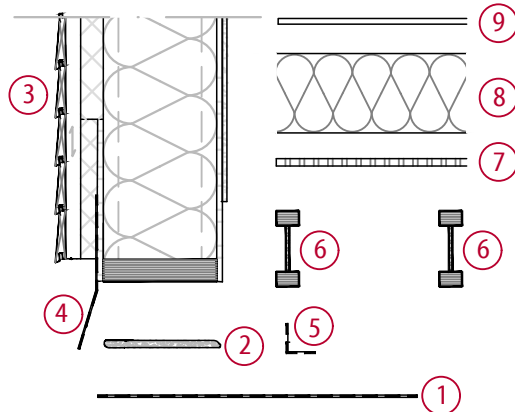

- (693) Geotextil
- (694) Abdichtung am Sockel mit EPDM-Streifen am vorgefertigten Element
- (719) 50/300 mm Randstein Beton
- (731) i.M. 20 mm Unterstopfmörtel
- (737) Mörtelbett
- (750) Erdreich
- (752) 150 mm Kiesfilterschicht
- (881) Lüftungsgitter

Montager Reihenfolge M 1:20

- 1 Abdichtung auf Bodenplatte
- 2 Nivellierklötze + Quellmörtel aufbringen
- 3 Wandelement montieren (inkl. EPDM-Streifen)
- 4 äußere Abdichtung im Sockelbereich:
EPDM-Streifen an Bodenplattenrand ankleben
- 5 Luftdicht verkleben
- 6 Holzstegträger auf Bodenplatte auflegen
- 7 OSB-Platte auf Holzstegträger
- 8 Einblasdämmung in Hohlräume einblasen
- 9 Bodenbelag + Fußleisten montieren
- 10 Randstein in Mörtelbett setzen (Kompriband!) und Außenanlage fertigstellen