

Detail 5.2.2.2: awro-kdbo001

Sockel-Detail Außenwand mit Rahmenwerk und Putzfassade, mit Installationsebene, auf Kellerdecke mit Trittschalldämmung, ohne Dämmung unter der Kellerdecke – ohne Montageschwelle (beheizter Keller)

Detail 5.2.2.2

M 1:10

Sockel: awro-kdbn001

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene

Putzfassade

Kellerdecke ohne Wärmedämmung



beheizter Keller

ohne Montageschwelle

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awropiXXXa

Bodenplatte: kdbnxxXXXo

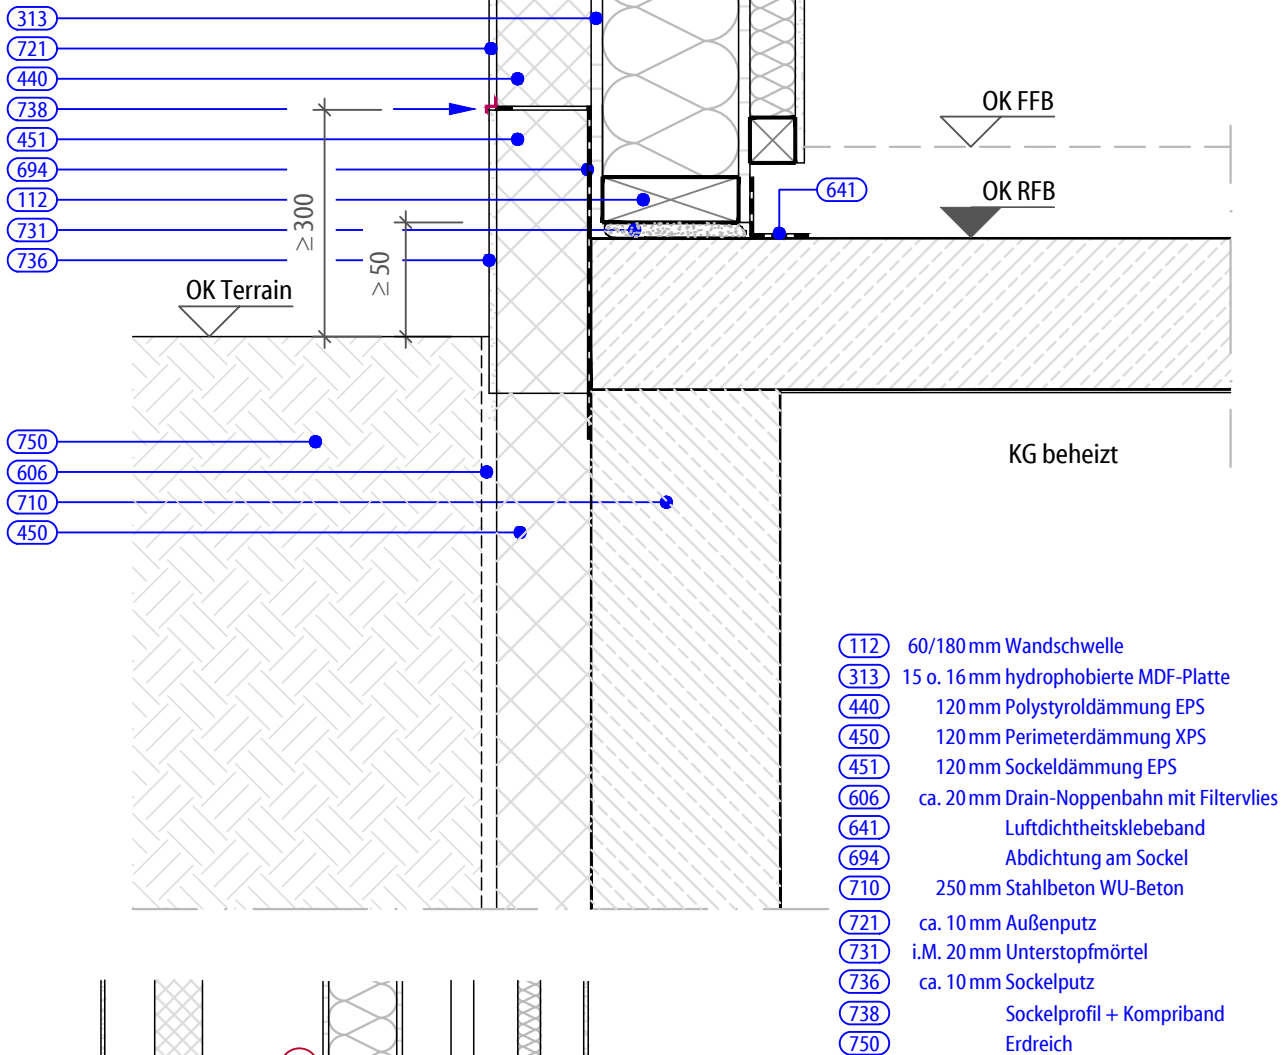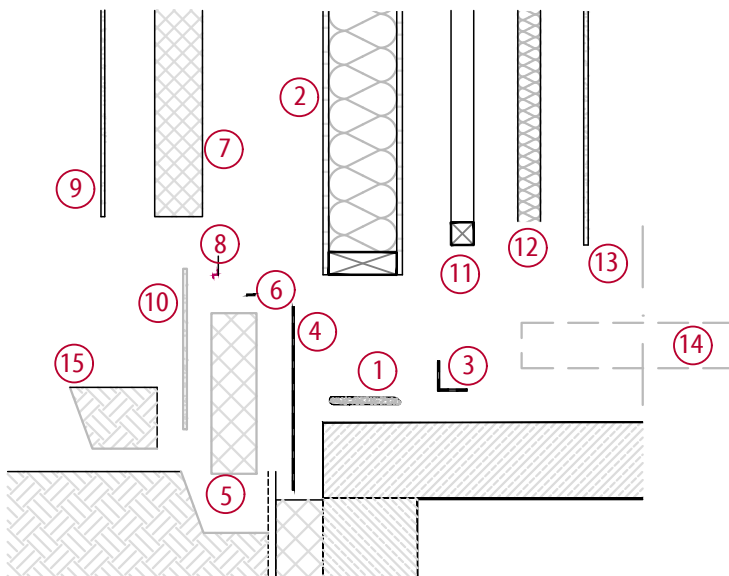

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Nivellierklötze + Quellschotter aufbringen
- 2 Wandelement montieren
- 3 luftdicht verkleben
- 4 äußere Abdichtung im Sockelbereich
- 5 Sockeldämmung anbringen
- 6 Kompriband einbauen
- 7 Fassadendämmung anbringen
- 8 Sockelprofil/Sockelschiene einbauen
- 9 Außenputz aufbringen
- 10 Sockelputz aufbringen
- 11 Unterkonstruktion Installationsebene
- 12 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 13 Gipsplatten + Verspachtelung
- 14 Bodenaufbau einbauen
- 15 Kiesstreifen mit Außenanlagen herstellen