Detail 5.3.1.7 M 1:10

Außenwand-Außenecke: awrh-awrh001

Horizontalschnitt
Außenwand mit Rahmenwerk
hinterlüftete Fassade (vertikal)
mit Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Wand: awrhhi110a

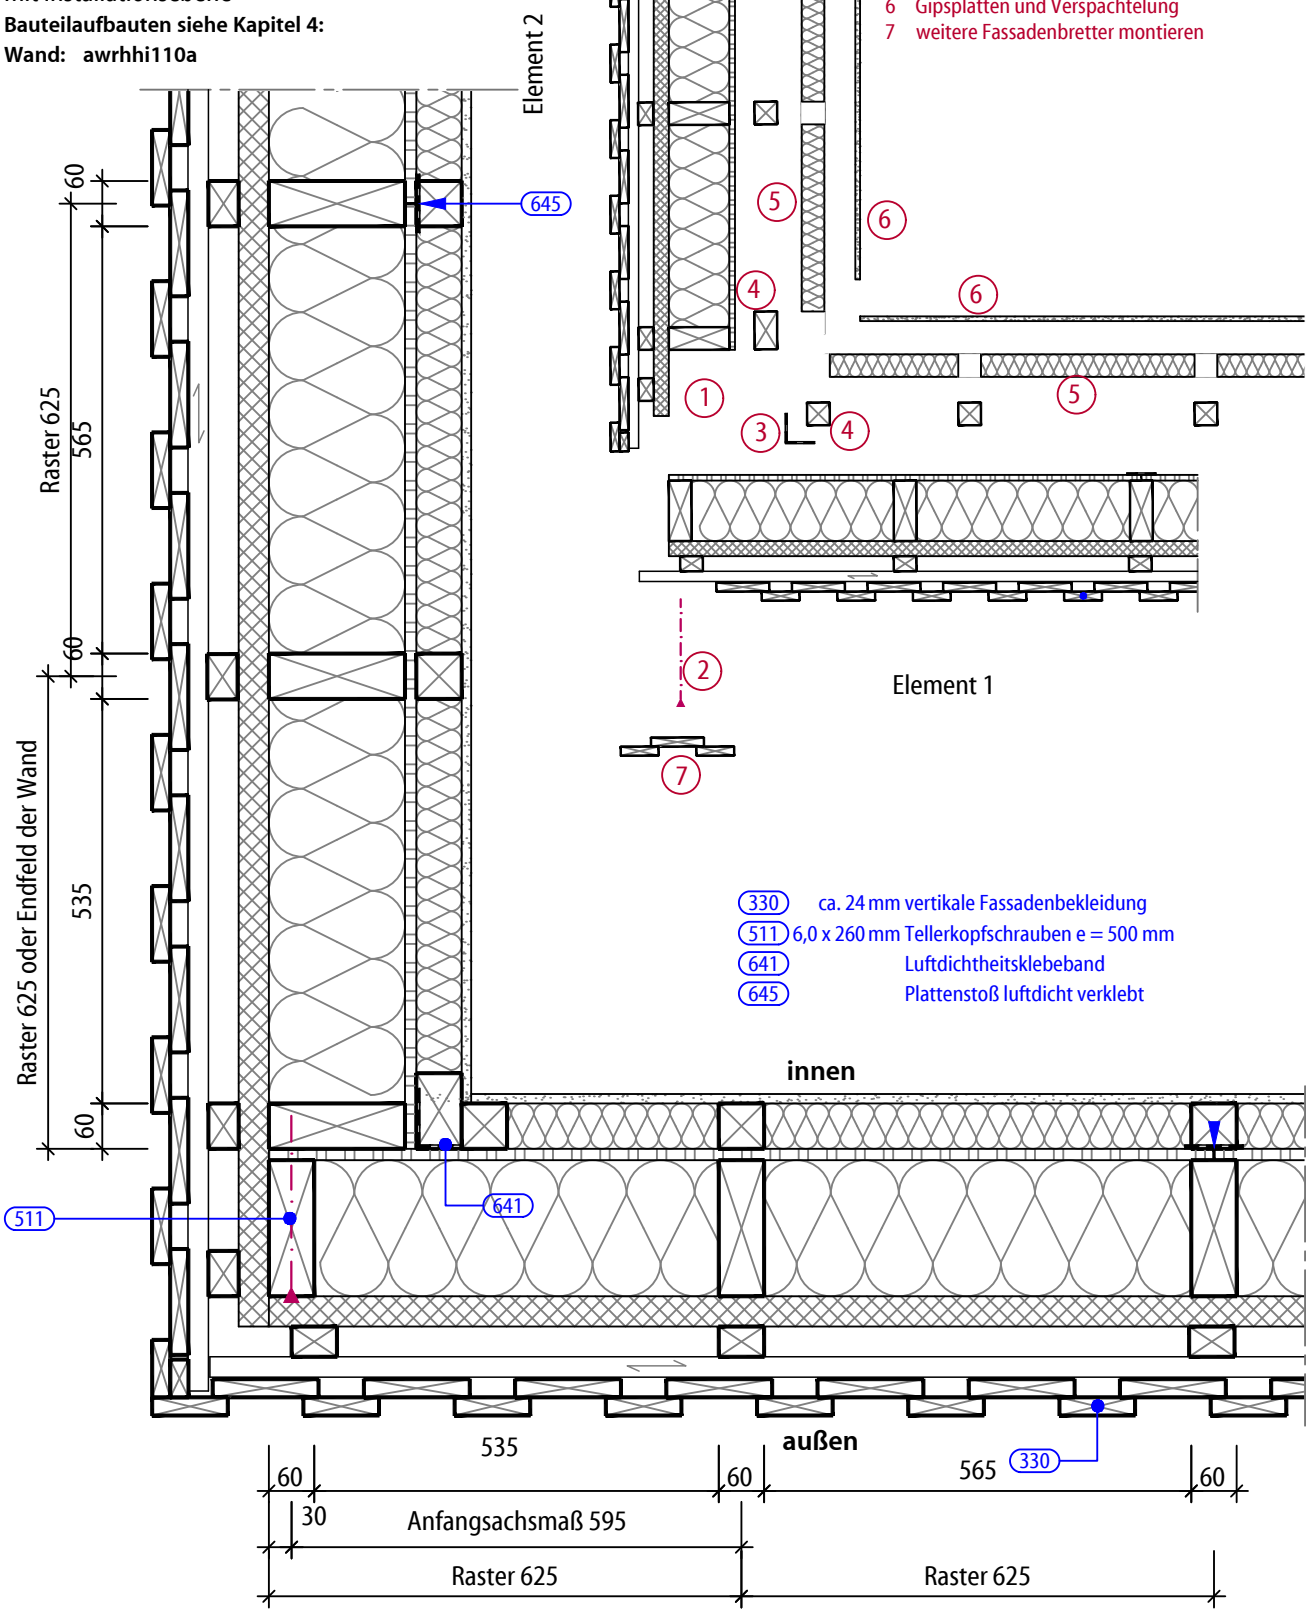

Montagereihenfolge M 1:20
1 Wandelemente aneinander anschließen
2 Ecke verschrauben
Plattenstöße verklammern
3 luftdicht verkleben
4 Unterkonstruktion Installationsebene
5 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
6 Gipsplatten und Verspachtelung
7 weitere Fassadenbretter montieren

Element 1

330 ca. 24 mm vertikale Fassadenbekleidung
511 6,0 x 260 mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm
641 Luftdichtheitsklebeband
645 Plattenstoß luftdicht verklebt