Detail 5.3.2.2 M 1:10

Außenwand-Innenecke: awro-awro002

Horizontalschnitt
Außenwand mit Rahmenwerk
Putzfassade
ohne Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Wand: awropo102b

(114) 60/180 mm zusätzlicher Wandstiel
(641) Luftdichtheitsklebeband
(645) Plattenstoß luftdicht verklebt

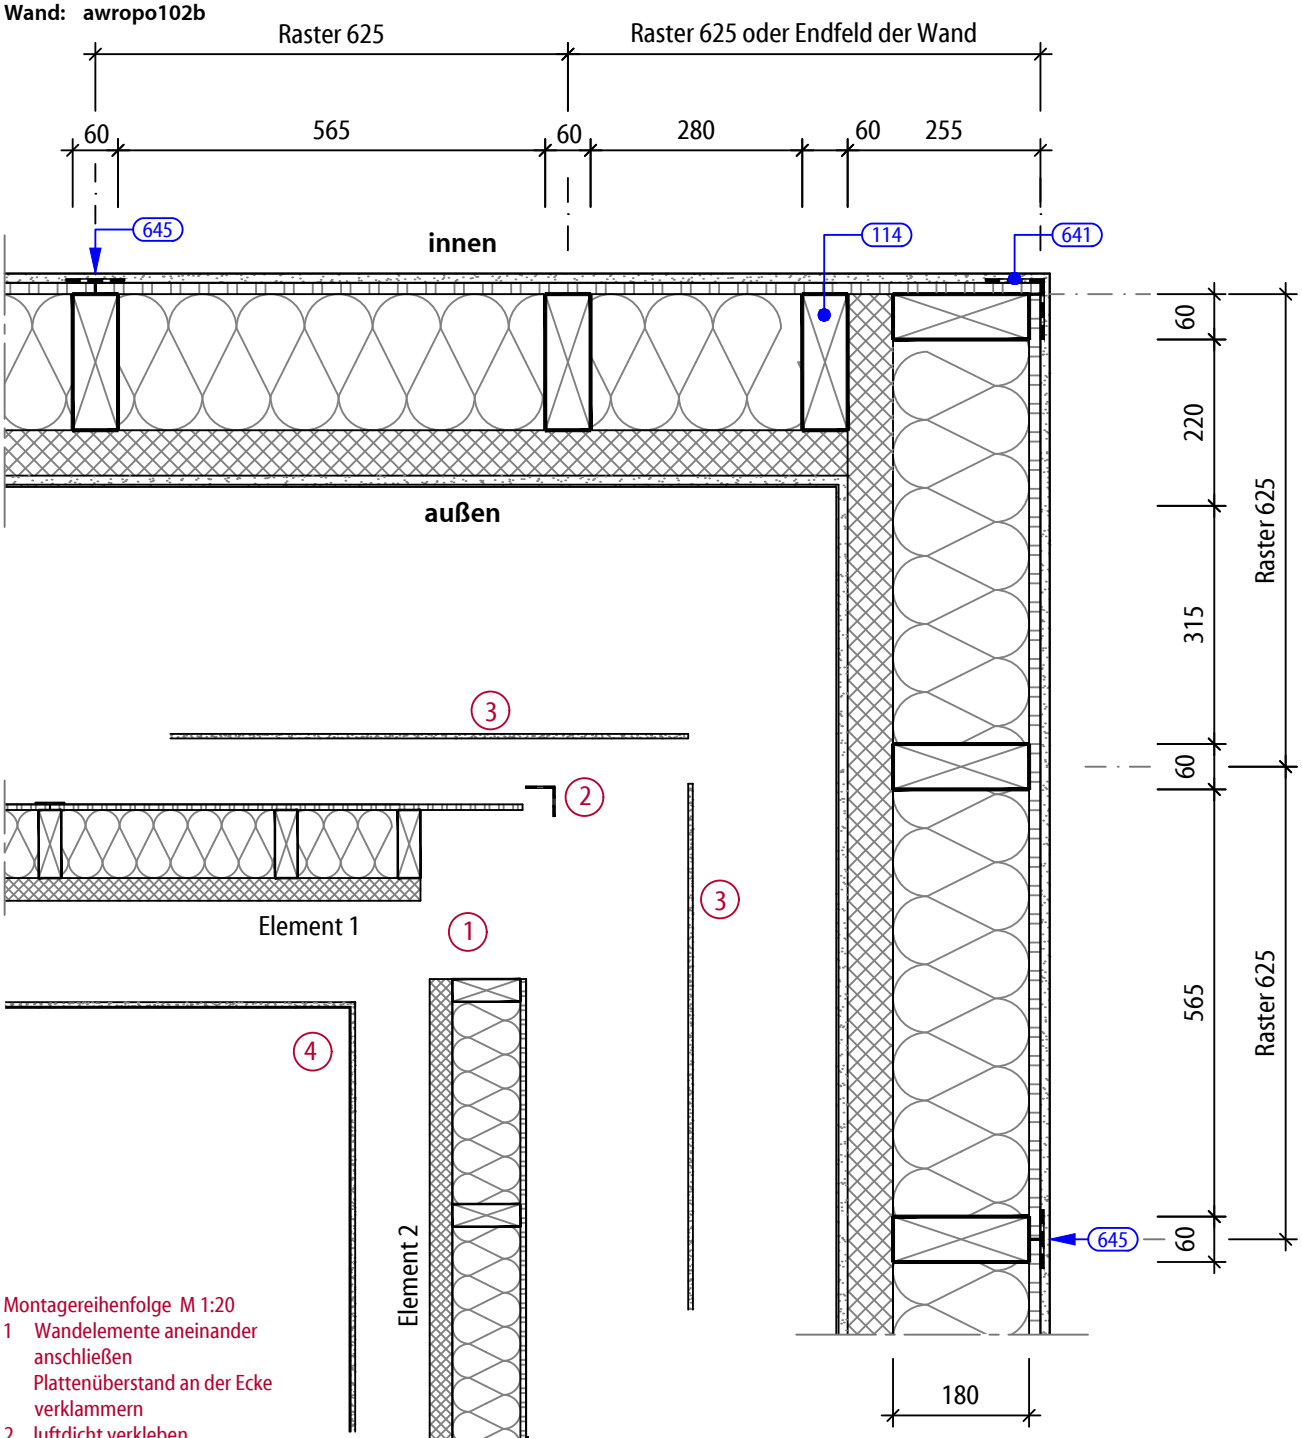

Montagereihenfolge M 1:20
1 Wandelemente aneinander anschließen
Plattenüberstand an der Ecke verklammern
2 luftdicht verkleben
3 Gipsplatten und Verspachtelung
4 Außenputz aufbringen