Detail 5.3.2.5 M 1:10

Außenwand - Innenecke: awjo-awjo002

Horizontalschnitt
Außenwand mit Holzstegträger
Putzfassade
mit Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Wand: awjopi110a

(114) 60/200 mm zusätzlicher Wandstiel (Holzstegträger)
(210) 60/120 mm Konstruktionsvollholz
(260) 39/200 mm Furnierschichtholz LVL
(312) 15 mm OSB-Platte
(511) 6,0 x 260 mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm
(641) Luftdichtheitsklebeband
(645) Plattenstoß luftdicht verklebt

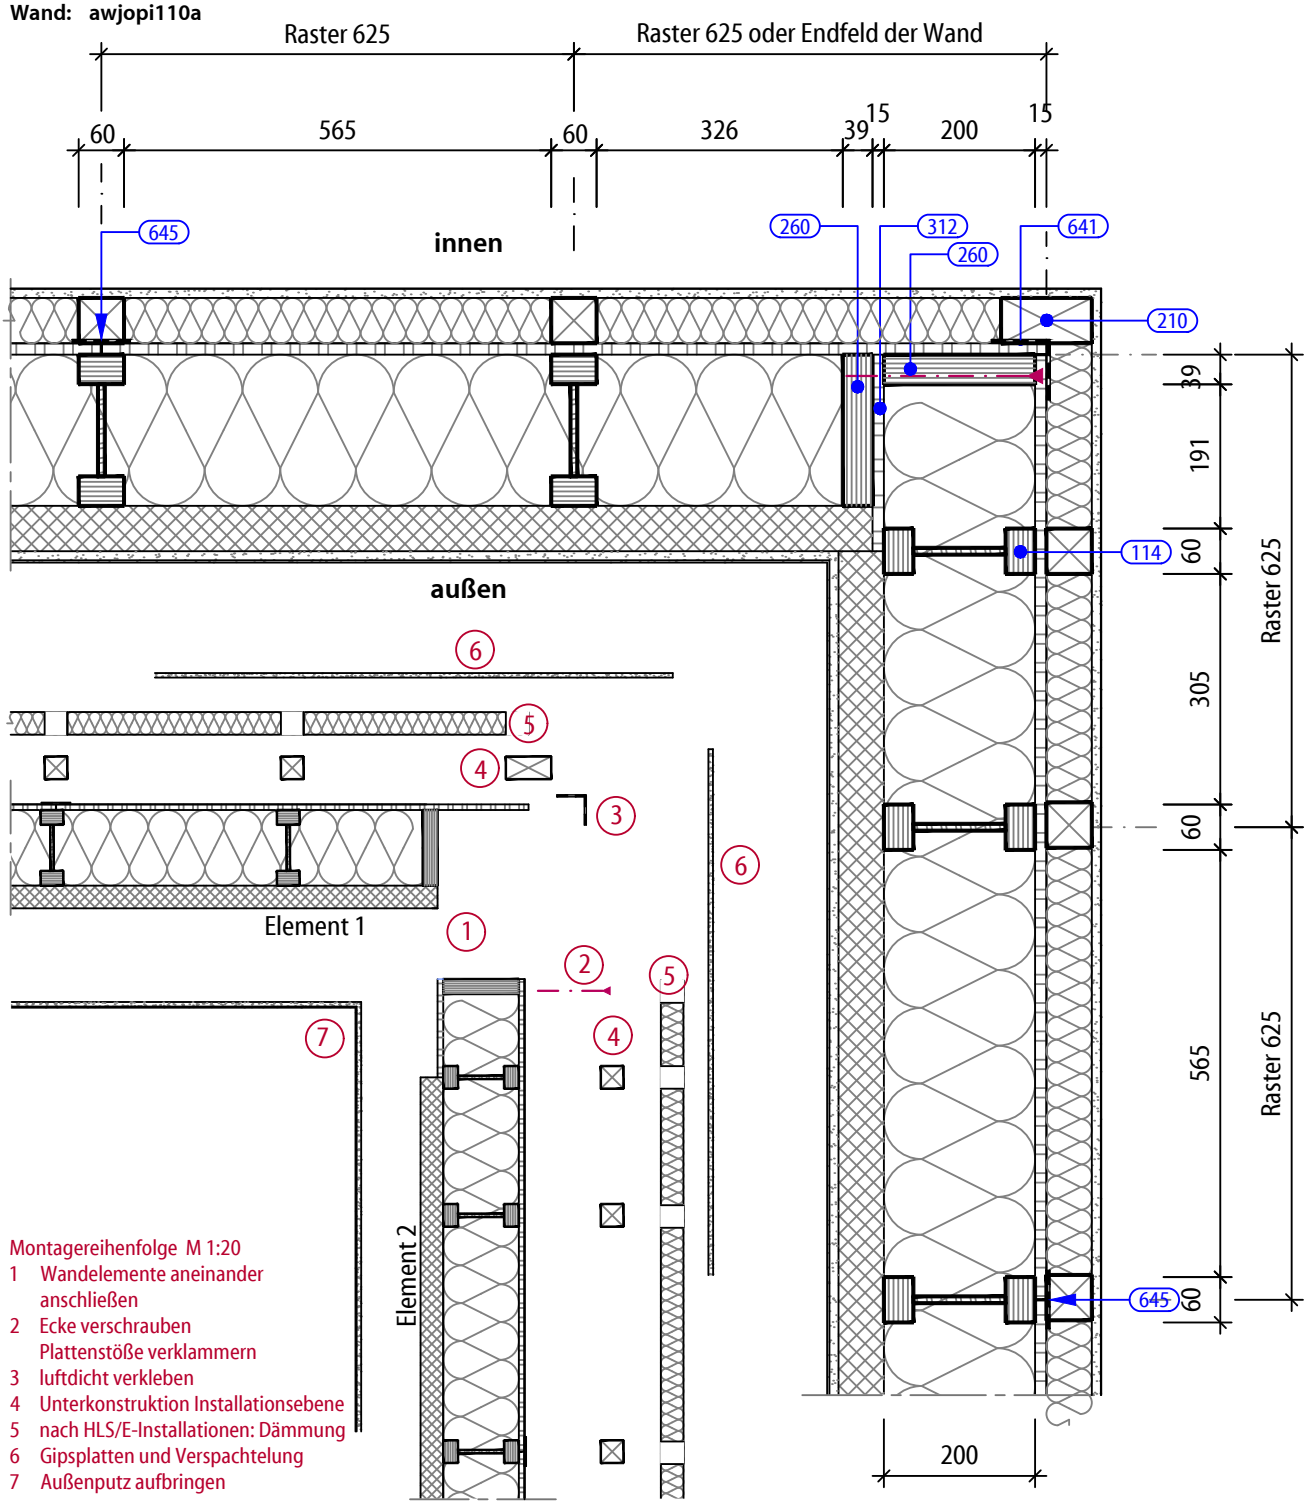

Montagereihenfolge M 1:20
1 Wandelemente aneinander anschließen
2 Ecke verschrauben Plattenstöße verklammern
3 luftdicht verkleben
4 Unterkonstruktion Installationsebene
5 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
6 Gipsplatten und Verspachtelung
7 Außenputz aufbringen