

Detail 5.3.3.4

M 1:10

Außenwand-Elementstoß: awro-awro003

Horizontalschnitt

Außenwand mit Rahmenwerk

Putzfassade

mit Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:



Wand: awropi101a

114

60/120 mm zusätzlicher Wandstiel

645

Plattenstoß luftdicht verklebt

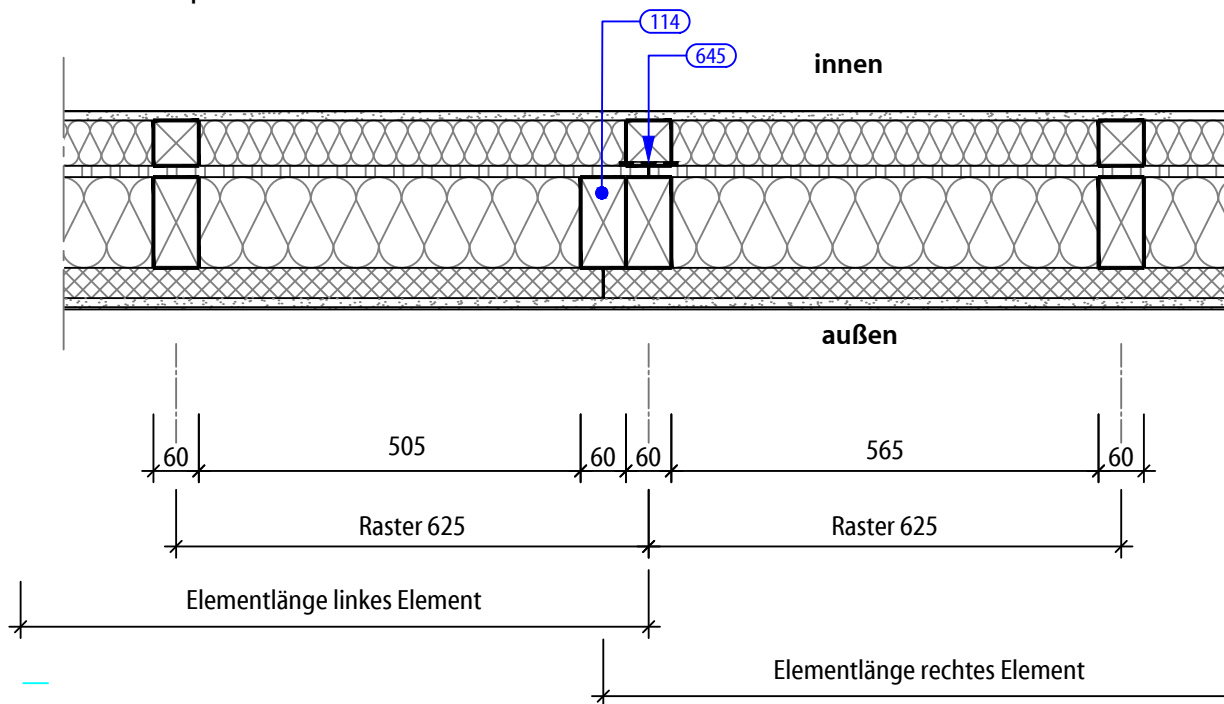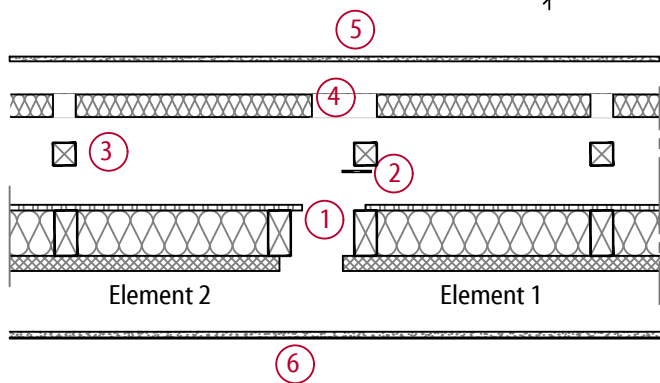

Montageereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelemente aneinander anschließen
Plattenstöße verklammern
- 2 luftdicht verkleben
- 3 Unterkonstruktion Installationsebene
- 4 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 5 Gipsplatten + Verspachtelung
- 6 Außenputz aufbringen