

**Detail 5.3.3.7**

M 1:10

**Außenwand-Elementstoß: awrh-awrh001**



Horizontalschnitt

Außenwand mit Rahmenwerk  
hinterlüftete Fassade (vertikal)  
mit Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awrghi110a

- (114) 60/180 mm zusätzlicher Wandstiel  
(330) ca. 24 mm vertikale Fassadenbekleidung  
(645) Plattenstoß luftdicht verklebt

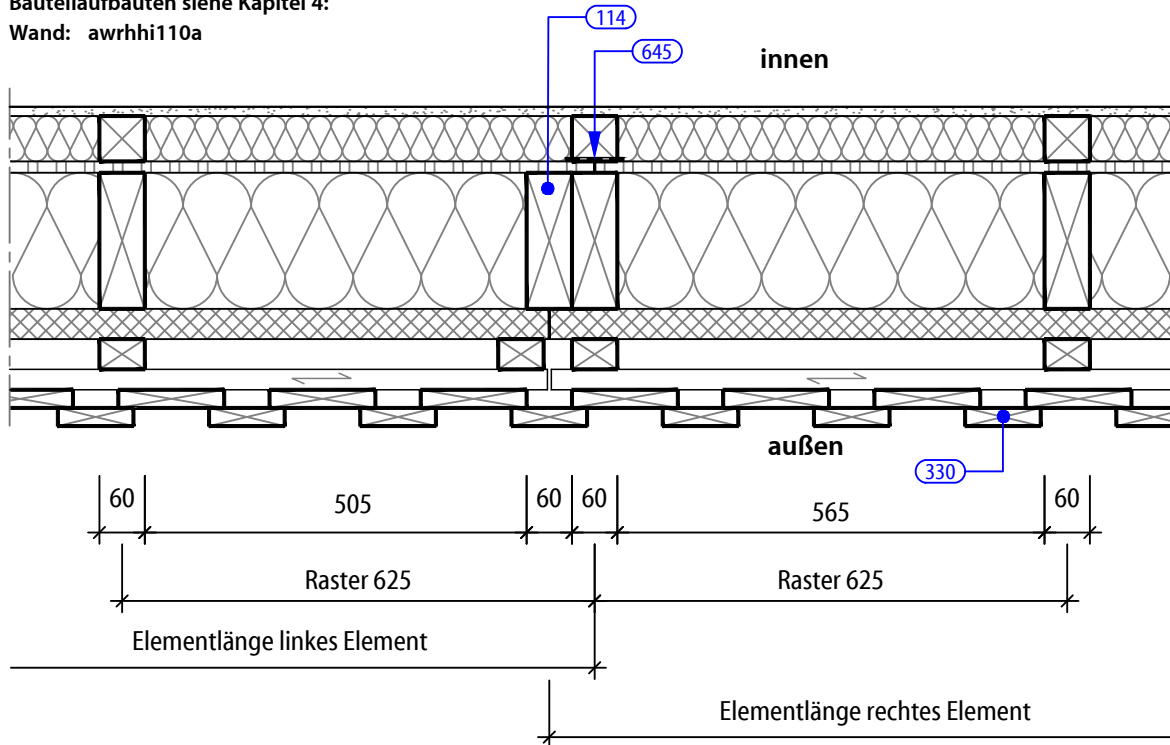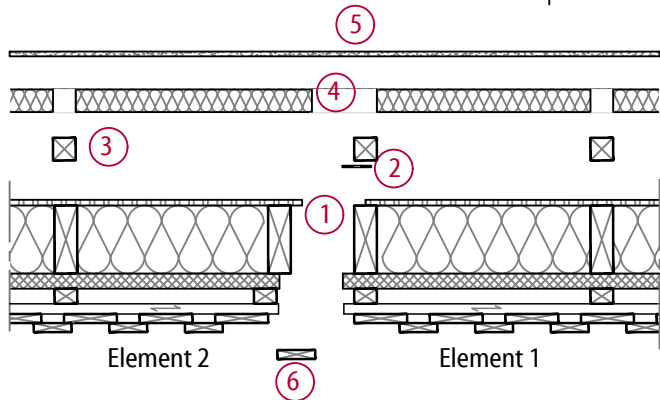

Montageereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelemente aneinander anschließen  
Plattenstöße verklammern
- 2 luftdicht verkleben
- 3 Unterkonstruktion Installationsebene
- 4 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 5 Gipsplatten und Verspachtelung
- 6 letztes Fassadenbrett (Deckel) montieren