

Detail 5.3.3.8

M 1:10

Außenwand-Elementstoß: awrh-awrh002

Horizontalschnitt



Außenwand mit Rahmenwerk

Vormauerziegel
mit Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awrhzi101a

- (114) 60/200 mm zusätzlicher Wandstiel
- (645) Plattenstoß luftdicht verklebt
- (714) 115 mm Ziegelmauerwerk Vollziegel
- (739) 210 mm Luftschichtanker, einschraubbar

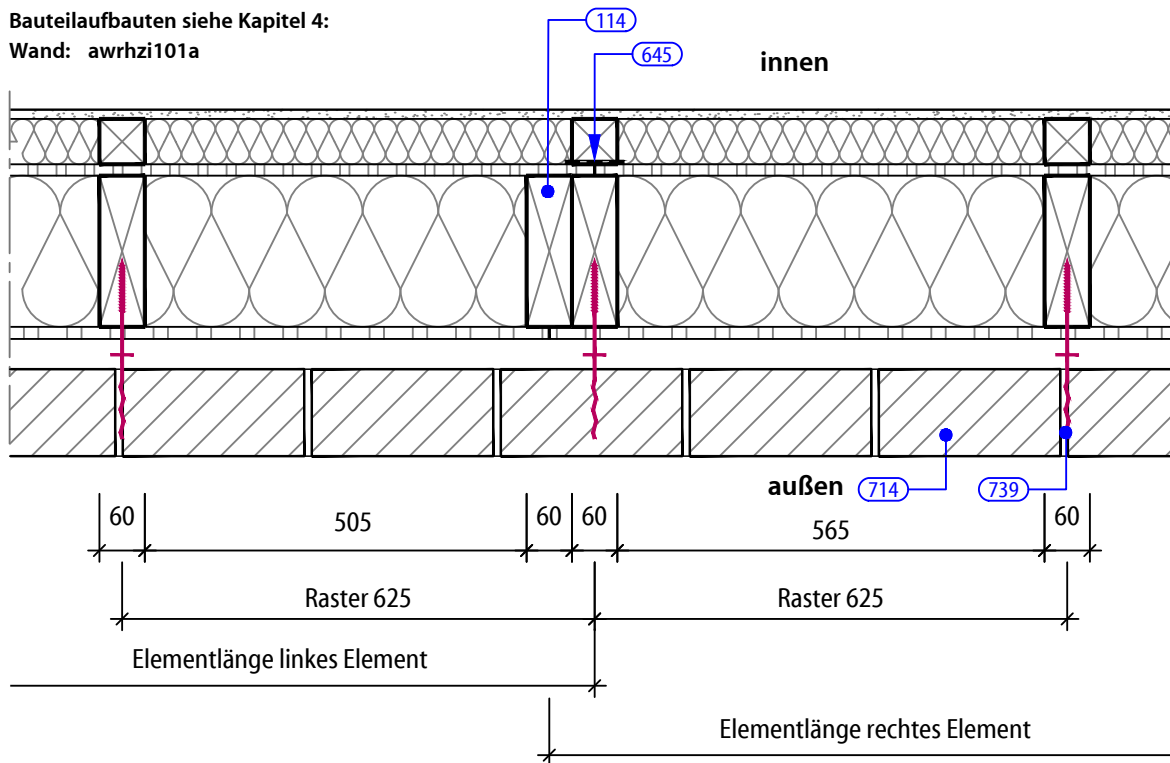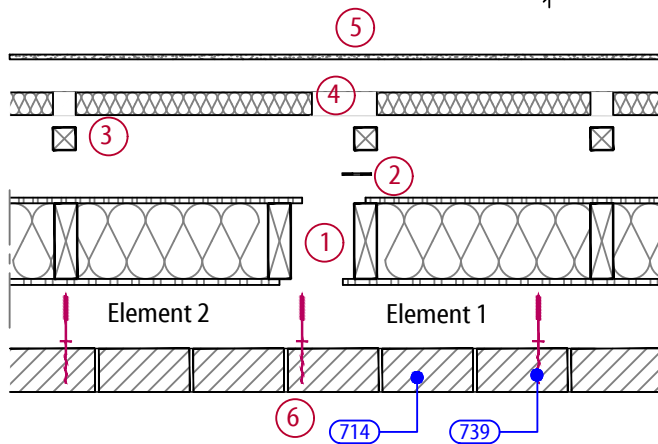

Montageereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelemente aneinander anschließen
Plattenstöße verklammern
- 2 luftdicht verkleben
- 3 Unterkonstruktion Installationsebene
- 4 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 5 Gipsplatten und Verspachtelung
- 6 Vormauerung erstellen