Detail 5.3.4.1 M 1:10

Außenwand an Abschlusswand: awro-twrg001

Horizontalschnitt
Außenwand mit Rahmenwerk
Putzfassade
ohne Installationsebene
Abschlusswand mit Rahmenwerk
hochfeuerhemmend F 60-B
ohne Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Außenwand: awropo101b
Abschlusswand: twrg6o102b

317 19 mm zementgebundene Spanplatte
326 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF
431 40 mm Mineralfaserbrandschutzdämmung > 33 kg/m³, > 1000 °C
641 Luftdichtheitsklebeband
645 Plattenstoß luftdicht verklebt
743 Dehnfugenprofil

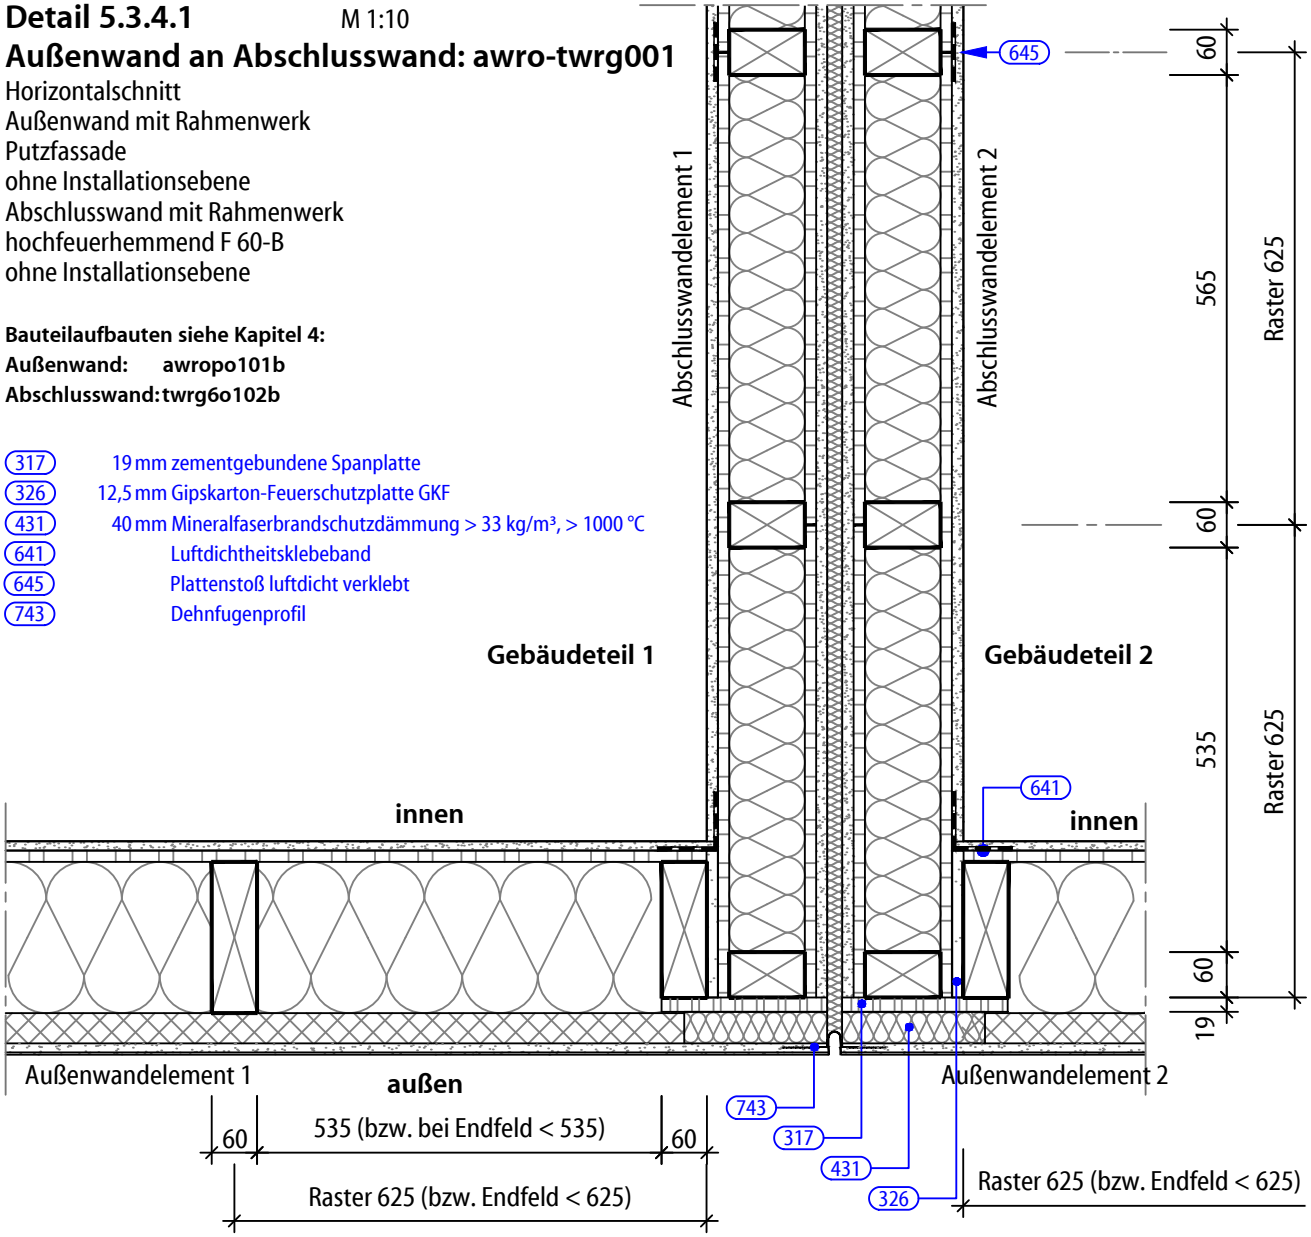

Montagereihenfolge M 1:20
beginnend in Gebäudeteil 1:
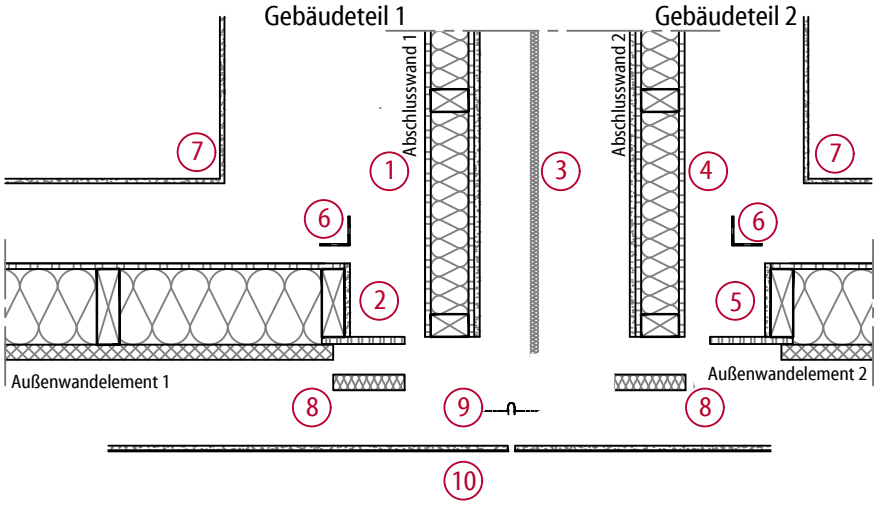
1 Montage Abschlusswandelement 1
2 Montage Außenwandelement 1 Ecke an zementgebundener Spanplatte verklammern
3 Trennwanddämmung an Abschlusswand-element stellen
4 Montage Abschlusswandelement 2
5 Montage Außenwandelement 12 Ecke an zementgebundener Spanplatte verklammern
6 luftdicht verkleben
7 Gipsplatten und Verspachtelung
8 MiWo-Dämmstreifen einbauen
9 Dehnfugenprofil einbauen
10 Außenputz aufbringen