

Detail 5.3.4.2

M 1:10

Außenwand an

Gebäudetrennwand: awro-twrg002

Horizontalschnitt

Außenwand mit Rahmenwerk

Putzfassade

ohne Installationsebene

Gebäudetrennwand mit Rahmenwerk

F 30-B - F 90-B


mit Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Außenwand: awropi101a

Abschlusswand: twrggi101a

- (317) 19 mm zementgebundene Spanplatte
- (431) 40 mm Mineralfaserbrandschutzdämmung
> 33 kg/m³, > 1000 °C
- (641) Luftdichtheitsklebeband
- (645) Plattenstoß luftdicht verklebt
- (743) Dehnfugenprofil

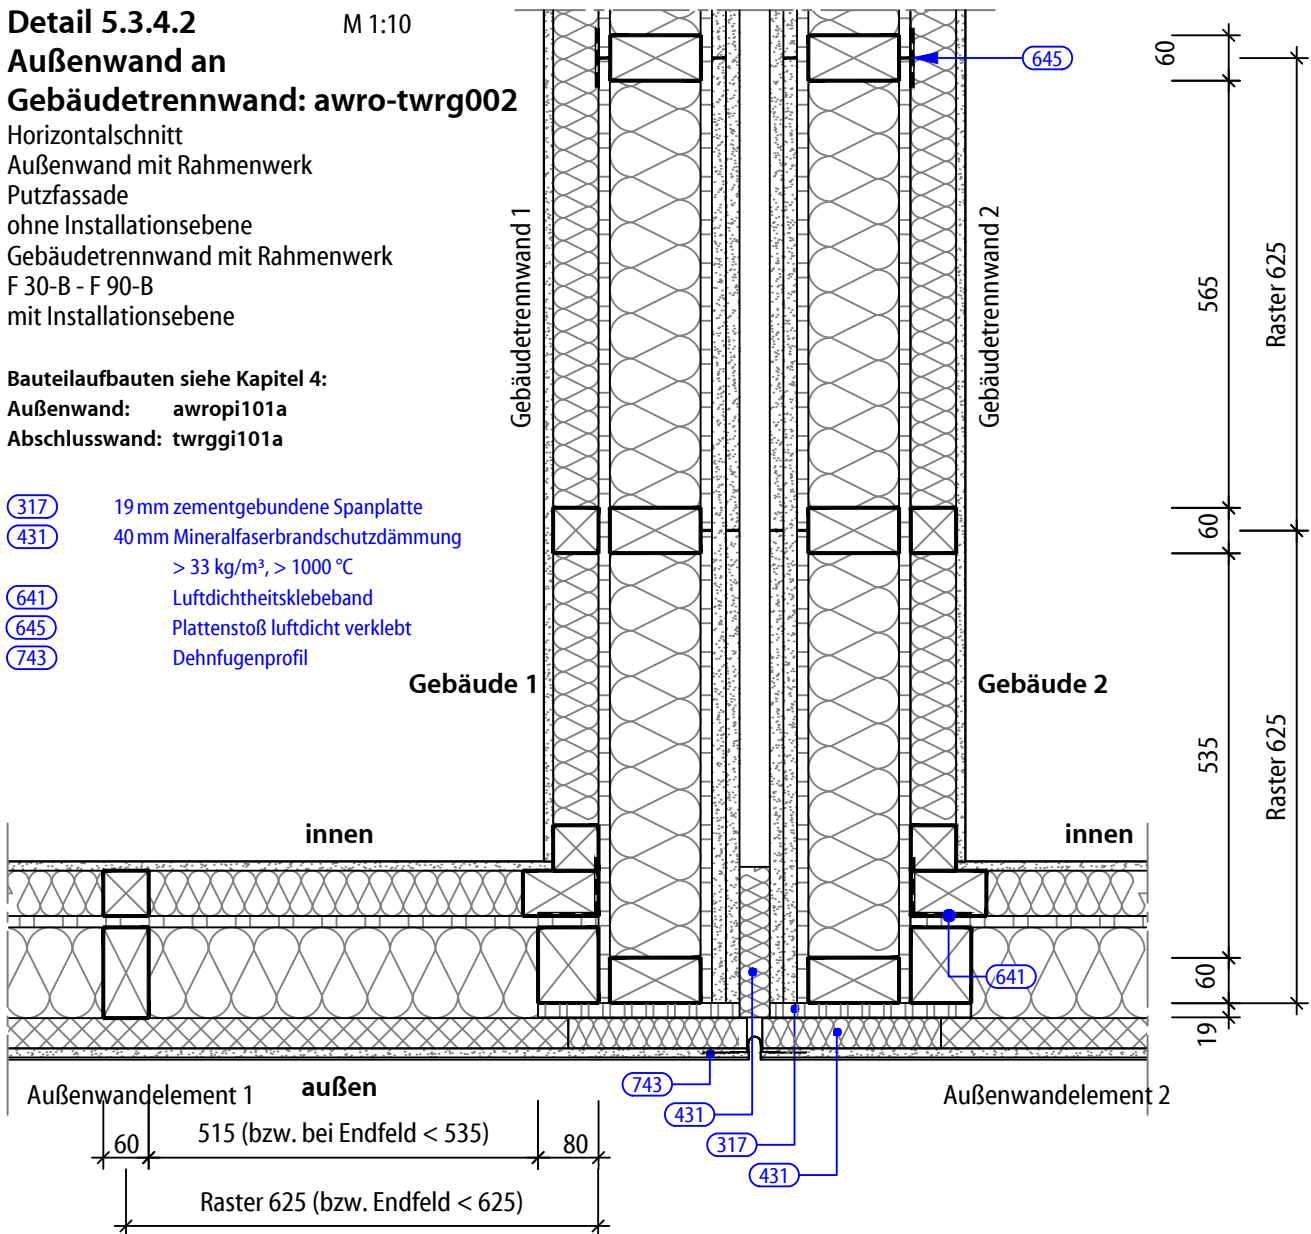

Montagereihenfolge M 1:20

beginnend in Gebäudeteil 1:

- 1 Montage Abschlusswandelement 1
- 2 Montage Außenwandelement 1 Ecke an zementgebundener Spanplatte verklammern
- 3 Trennwand-Dämmstreifen am Rand des Abschlusswandelements anbringen
- 4 Montage Abschlusswandelement 2
- 5 Montage Außenwandelement 2 Ecke an zementgebundener Spanplatte verklammern
- 6 luftdicht verkleben
- 7 Unterkonstruktion Installationsebene
- 8 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 9 Gipsplatten und Verspachtelung
- 10 MiWo-Dämmstreifen einbauen
- 11 Dehnfugenprofil einbauen
- 12 Außenputz aufbringen

