

Detail 5.3.4.4

M 1:10

Außenwand an

Gebäudetrennwand: awro-twmg001

Horizontalschnitt

Außenwand mit Rahmenwerk

Putzfassade

mit Installationsebene

Gebäudetrennwand aus Massivholz

feuerbeständig F 90-B


ohne Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Außenwand: awropi101a

Gebäudetrennwand: twmg9o101a

- (326) 12,5 mm Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF
- (431) 100 mm Mineralfaserbrandschutzdämmung > 33 kg/m³, > 1000 °C
- (641) Luftdichtheitsklebeband
- (743) Dehnfugenprofil

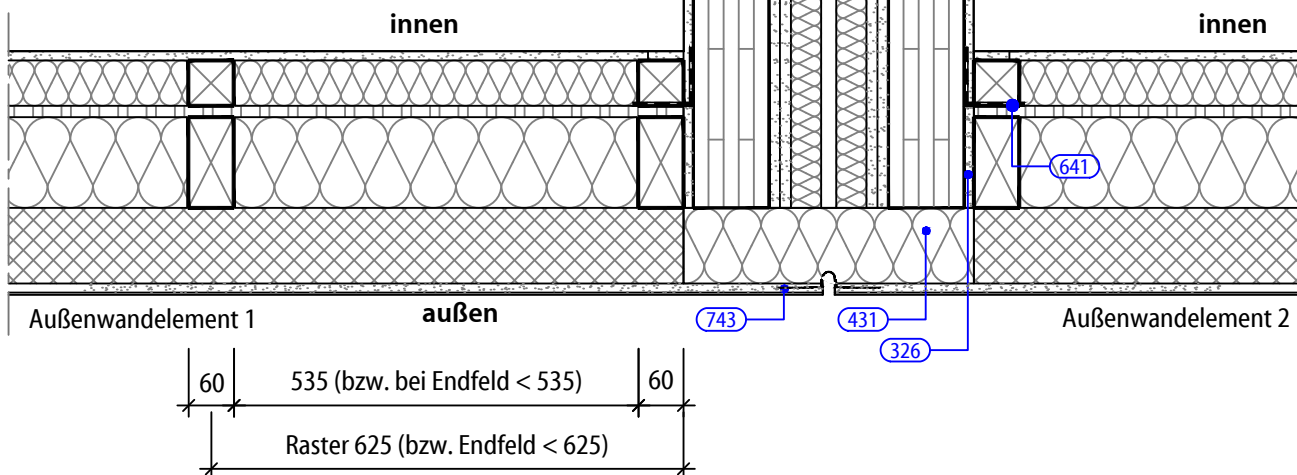

Montagereihenfolge M 1:20

beginnend in Gebäudeteil 1:

- 1 Montage Gebäudetrennwandelement 1
- 2 Montage Außenwandelement 1
- 3 Montage Gebäudetrennwandelement 2
- 4 Montage Außenwandelement 2
- 5 luftdicht verkleben
- 6 Unterkonstruktion Installationsebene
- 7 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 8 Gipsplatten und Verspachtelung
- 9 MiWo-Dämmstreifen einbauen
- 10 Dehnfugenprofil einbauen
- 11 Außenputz aufbringen

