

Detail 5.3.6.1

M 1:10

Innenwandecke: iwrx-iwrx001


Horizontalschnitt

Innenwand mit Rahmenwerk
einschalig, doppelt beplankt

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXb


(511) 6,0 x ... mm Tellerkopfschrauben e = 500 mm

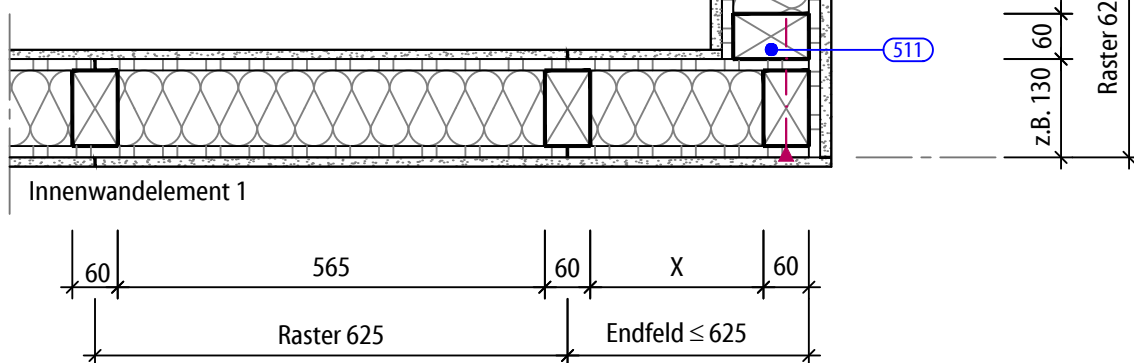

Montagereihenfolge M 1:20

Variante A) ungedämmte, einseitig geschlossene Innenwände:

- 1 Innenwandelement 2 an Innenwandelement 1 stellen
- 2 durch Innenwandstiel verschrauben, Plattenüberstand verklammern
- 3 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 4 Innenwand beplanken (Holzwerkstoffplatte)
- 5 Gipsplatten und Verspachtelung

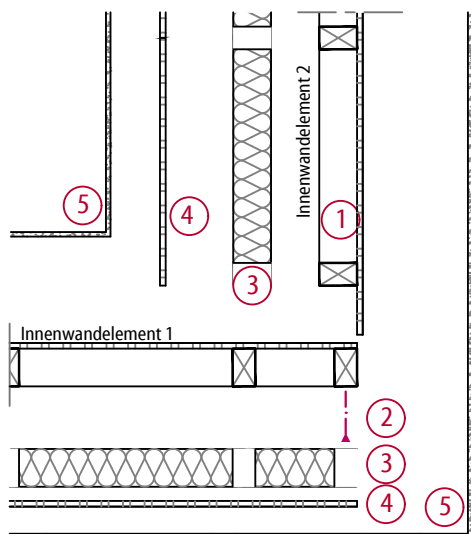

Montagereihenfolge M 1:20

Variante B) vorgefertigte gedämmte, beidseitig geschlossene Innenwände:

- 1 Innenwandelement 2 an Innenwandelement 1 stellen
- 2 Ecke verschrauben, Plattenüberstand verklammern
- 3 Gipsplatten und Verspachtelung

