

Detail 5.4.3.1 M 1:10

Anschluss tragende Innenwand an Decke: iwrx-gdrx001

Vertikalschnitt

Innenwand mit Rahmenwerk, tragend
doppelt beplankt, ohne Installationsebene
Geschossdecke Vollholzbalken
unterseitig beplankt

(125) 60/220 mm Verklötzung (KVH)




(510) 8,0 x 140 mm Schrauben

(510a) 8,0 x 160 mm Schrauben

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXb

Geschossdecke: gdrxxaXXXa

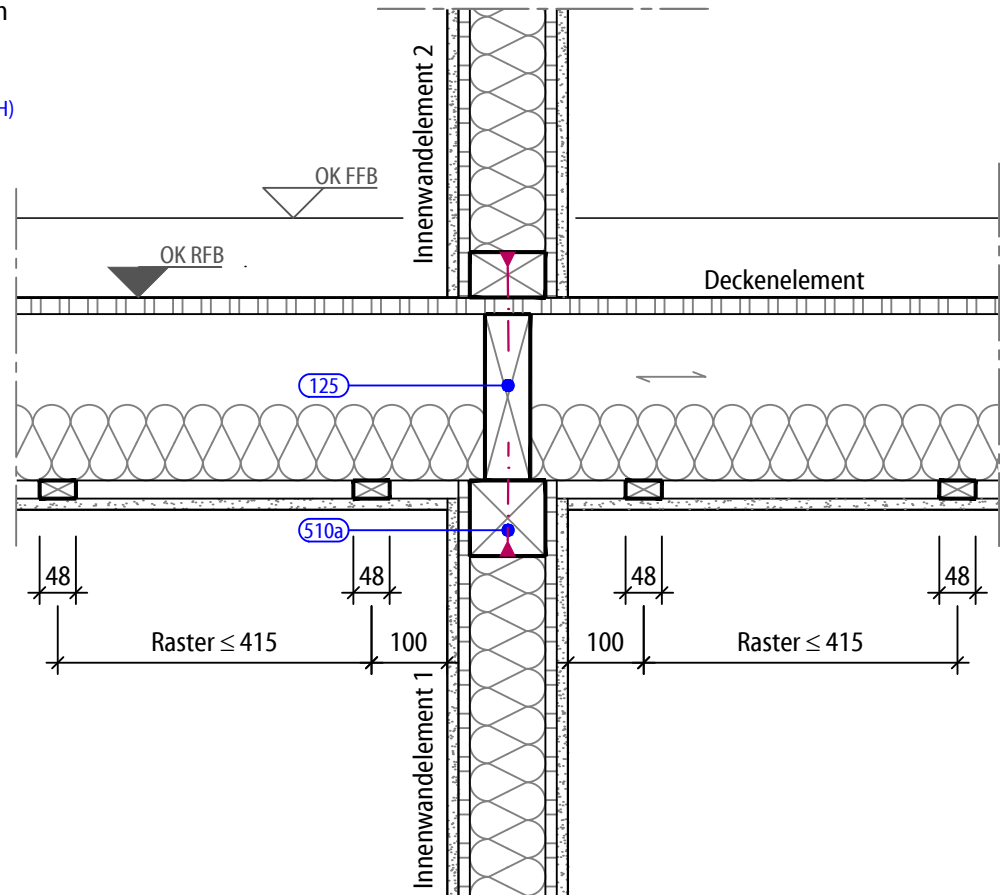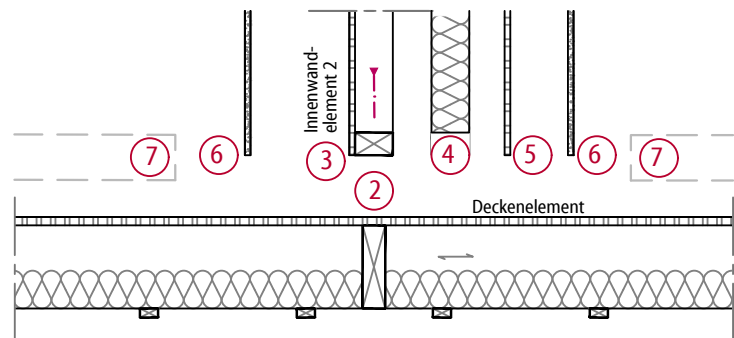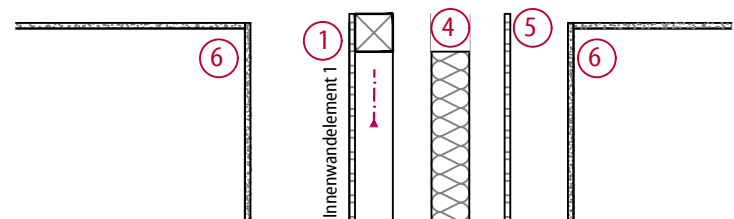

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Montage tragendes Innenwandelement 1 (EG)
- 2 Deckenelement auf Innenwandelement 1 auflegen, von unten verschrauben
- 3 Montage tragendes Innenwandelement 2 (OG bzw. DG)
- 4 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 5 Holzwerkstoffplatte OSB montieren
- 6 Gipsplatten und Verspachtelung
- 7 Fußbodenaufbau herstellen