

Detail 5.4.3.2 M 1:10

Anschluss tragende Innenwand an Decke: iwrxxoXXXab

Vertikalschnitt

Innenwand mit Rahmenwerk, tragend
einfach und doppelt beplankt, ohne Installationsebene
Geschossdecke Sichtbalken
unterseitig nicht beplankt



(125) 160/220 mm Verklötzung Sichtholz (KVH SI)

(510) 8,0 x 160 mm Schrauben

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXab

Geschossdecke: gdrxxsXXXo

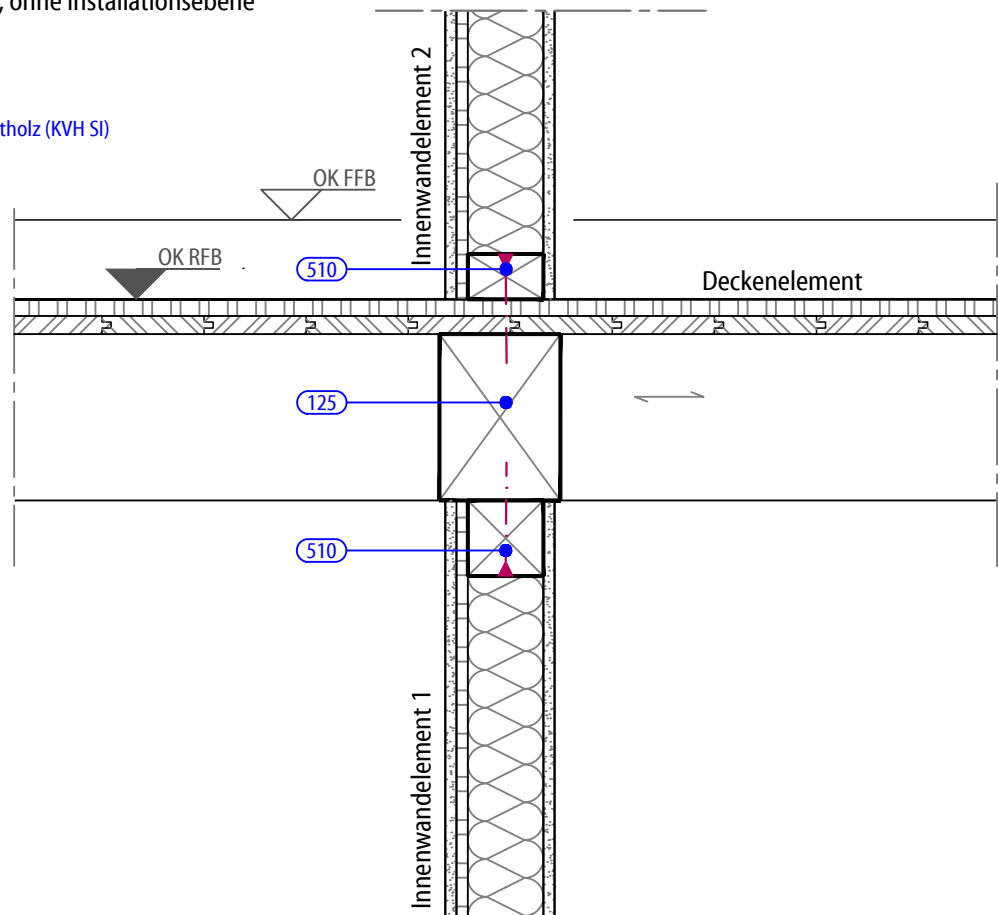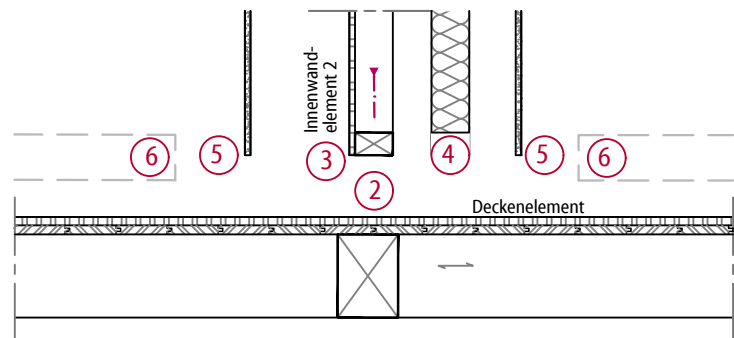

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Montage tragendes Innenwandelement 1 (EG)
- 2 Deckenelement auf Innenwandelement 1 auflegen, von unten verschrauben
- 3 Montage tragendes Innenwandelement 2 (OG bzw. DG)
- 4 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 5 Gipsplatten und Verspachtelung
- 6 Fußbodenaufbau herstellen

