

Detail 5.4.4.2 M 1:10

Anschluss nicht tragende Innenwand an Decke: iwrx-gdrx002


Vertikalschnitt

Innenwand mit Rahmenwerk, nicht tragend
einfach und doppelt beplankt, ohne Installationsebene
Geschossdecke Sichtbalken
unterseitig nicht beplankt

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXab

Geschossdecke: gdrxxsXXXo

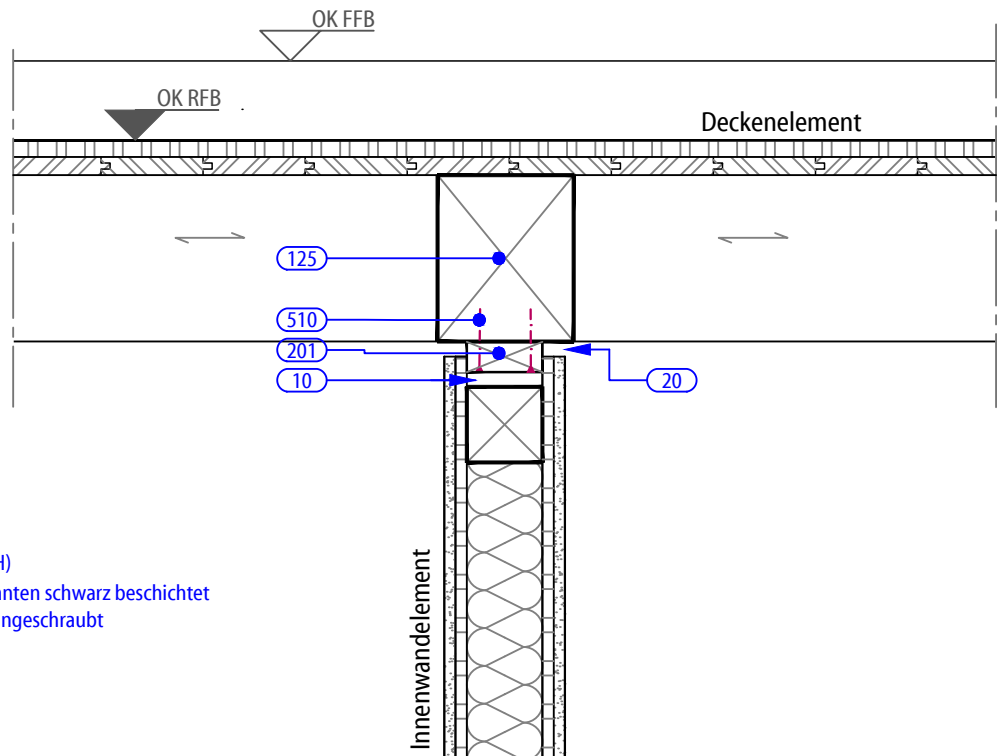

- (10) ca. 20 mm Luftschicht *)
- (20) ca. 20 mm Bewegungsfuge
- (125) 60/220 mm Verklotzung (KVH)
- (201) 40/100 mm Brett, schmale Kanten schwarz beschichtet
an Verklotzung angeschraubt
- (510) 8,0 x 100 mm Schrauben

*) Luftschicht am "Deckenaufleger":
mindestens Höhe der maximalen Durchbiegung der
Deckenbalken.

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Montage nicht tragendes Innenwandelement (EG)
- 2 Deckenelement auf Innenwandelement auflegen, von
unten verschrauben (nicht fest!)
- 3 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 4 Holzwerkstoffplatte OSB montieren
- 5 Gipsplatten und Verspachtelung
- 6 Fußbodenaufbau herstellen

