

Detail 5.4.6.1 M 1:10

Unterzug unter Decken: uz-gdrx001

Vertikalschnitt

Unterzug Vollholzquerschnitt

doppelt beplankt, ohne Installationsebene

Geschossdecke Vollholzbalken, durchlaufend
unterseitig beplankt

(125) 60/220 mm Verklötzung (KVH) - sofern statisch erforderlich

(127) b/h Unterzug



(510) 8,0 x 140 mm Schrauben

(510a) 8,0 x 160 mm Schrauben

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXb

Geschossdecke: gdrxxaXXXa

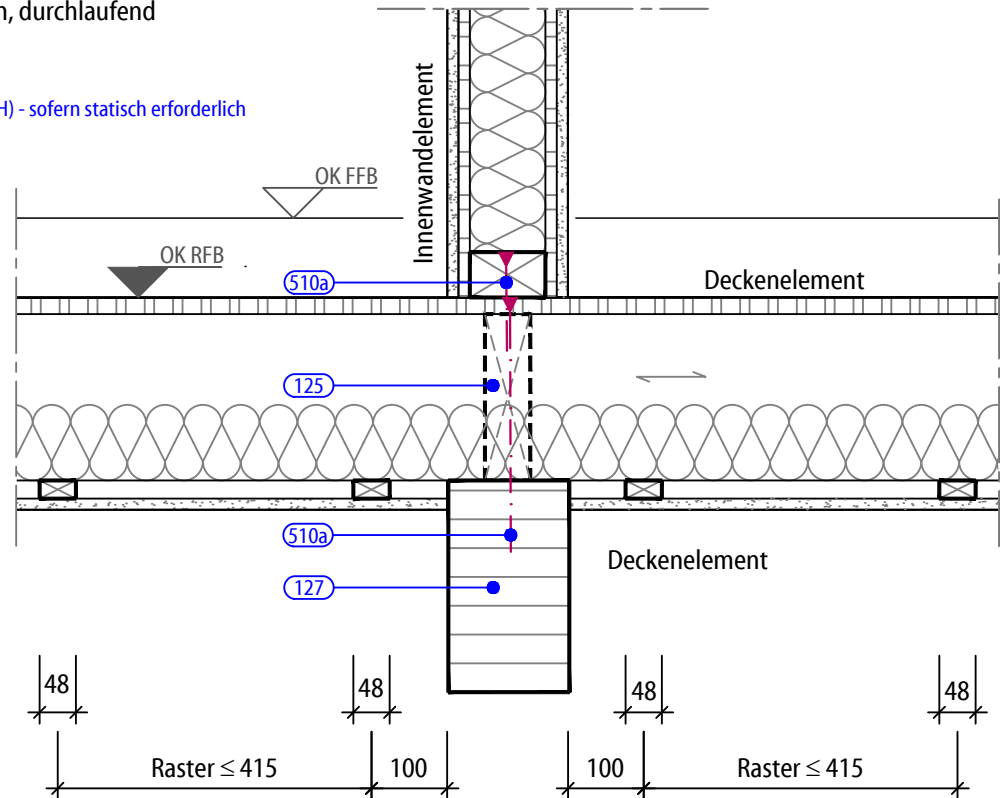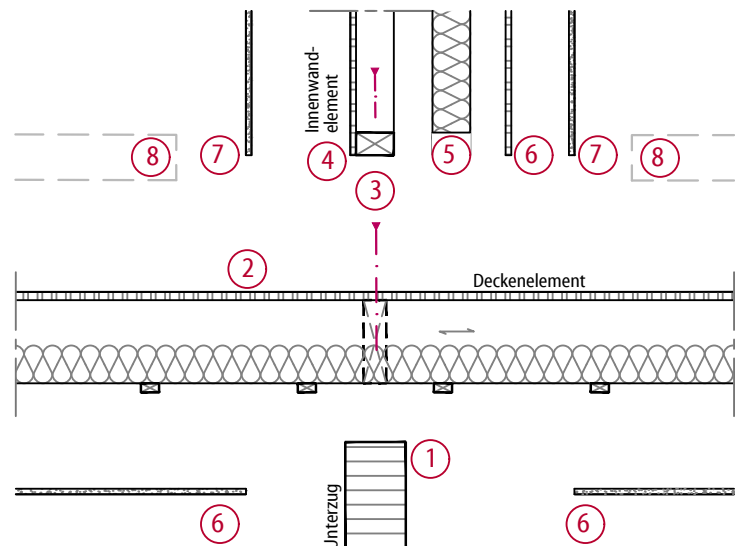

Montageabfolge M 1:20

- 1 Montage Unterzug (EG)
- 2 Deckenelement auf Unterzug auflegen
- 3 von oben verschrauben
- 4 Montage Innenwandelement (OG bzw. DG)
- 5 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 6 Holzwerkstoffplatte OSB montieren
- 7 Gipsplatten und Verspachtelung
- 8 Fußbodenaufbau herstellen