

Detail 5.4.6.2 M 1:10

Unterzug unter Decken: uz-gdrx002

Vertikalschnitt

Unterzug Vollholzquerschnitt

doppelt beplankt, ohne Installationsebene

Geschossdecke Sichtbalken, durchlaufend

unterseitig nicht beplankt



125 160/220 mm Verklotzung Sichtholz (KVH SI)

510 8,0 x 160 mm Schrauben

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXab

Geschossdecke: gdrxxsXXXo

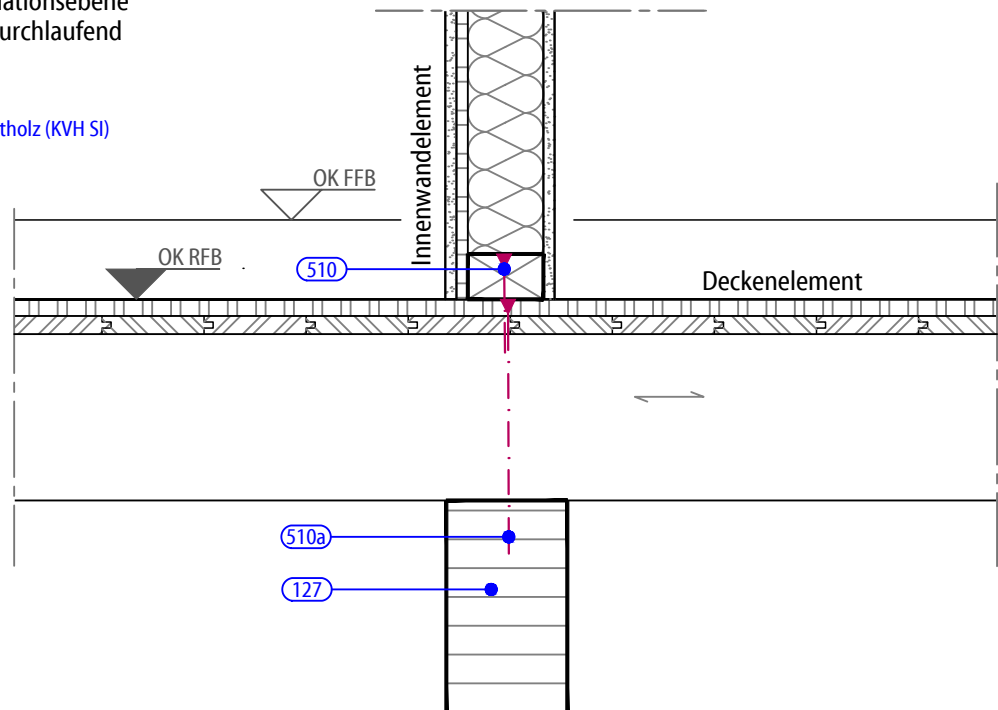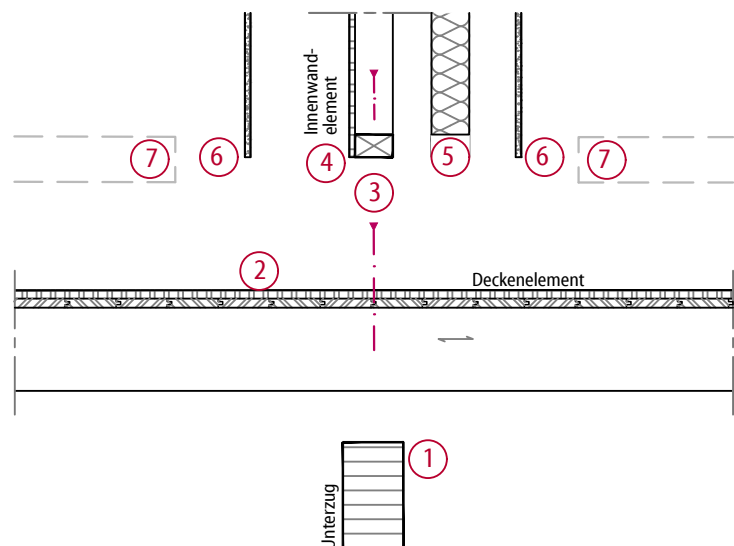

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Montage Unterzug (EG)
- 2 Deckenelement auf Unterzug auflegen
- 3 von oben verschrauben
- 4 Montage Innenwandelement (OG bzw. DG)
- 5 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 6 Gipsplatten und Verspachtelung
- 7 Fußbodenaufbau herstellen