

### Detail 5.4.6.3 M 1:10

#### Deckengleicher Unterzug in Decken: uz-gdrx003

Vertikalschnitt



Unterzug, deckengleich, Vollholzquerschnitt  
doppelt beplankt, ohne Installationsebene  
Geschossdecke Vollholzbalken, durchlaufend  
unterseitig beplankt

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Innenwand: iwrxxoXXXb

Geschossdecke: gdrxxaXXXa

- (125) 60/220 mm Verklotzung (KVH) - sofern statisch erforderlich
- (127) b/h Unterzug
- (141) 60/100 mm Auflagerholz KVH
- (510) 8,0 x 140 mm Schrauben

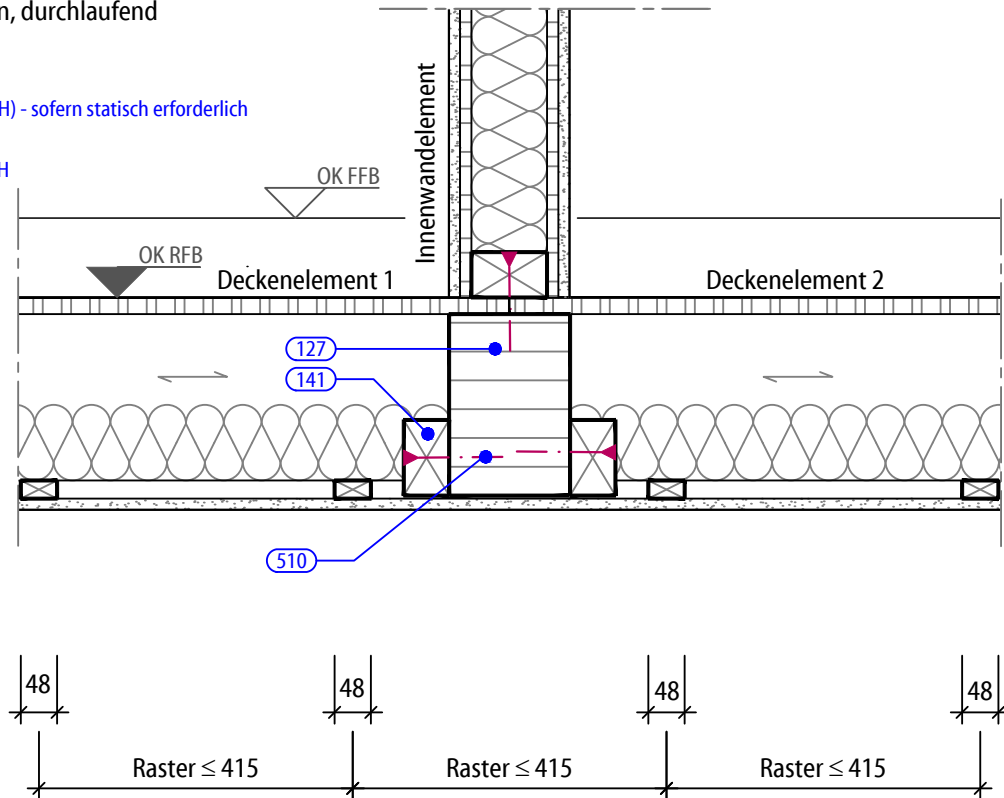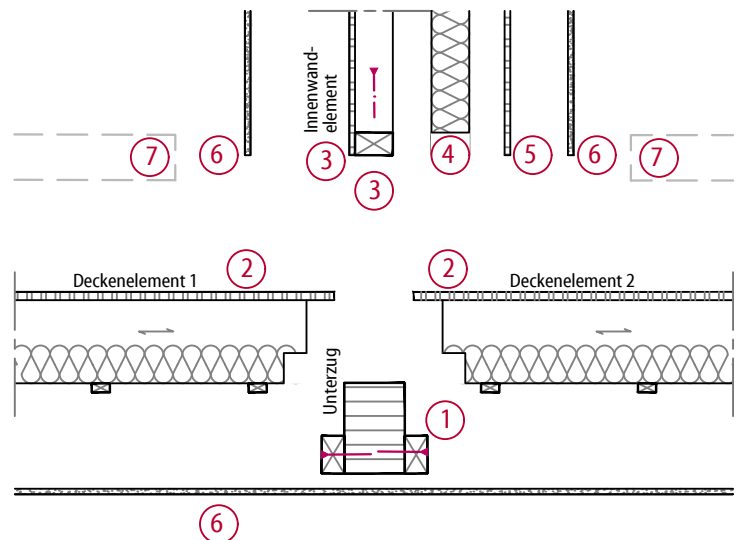

Montageabfolge M 1:20

- 1 Montage Unterzug (EG)
- 2 Deckenelemente 1 und 2 auf Unterzug auflegen  
Beplankungsüberstand mit Unterzug verklammern
- 3 Montage Innenwandelement (OG bzw. DG)
- 4 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 5 Holzwerkstoffplatte OSB montieren
- 6 Gipsplatten und Verspachtelung
- 7 Fußbodenaufbau herstellen