

Detail 5.5.1.4

M 1:10

Traufe: awjo-sdjh001 - ohne Dachüberstand



Außenwand mit Holzstegträger
ohne Installationsebene
Putzfassade
Dach mit Holzstegträger
hinterlüftete Dachhaut
Dachunterseite direkt beplankt

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awjopoXXXb

Dach: sdjhzXXXb

- (113) 39/300 mm Wandrähm LVL
- (215) 60/120 mm Keilbohle
- (260) 39 mm Furnierschichtholz LVL
- (316) 27 mm Stellbrett BFU
- (275) 30/50 mm Dachlatte als Montageanschlag
- (410) Holzfaserdämmung
- (513) (n. Statik) Vollgewindeschraube
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband
- (650) vorkomprimiertes Dichtungsband
- (881) Lüftungsgitter
- (887) 150 /60 /15 Rinneneinlaufblech
- (888) 333 er Rinne mit Rinnenhalter (6-teilig)

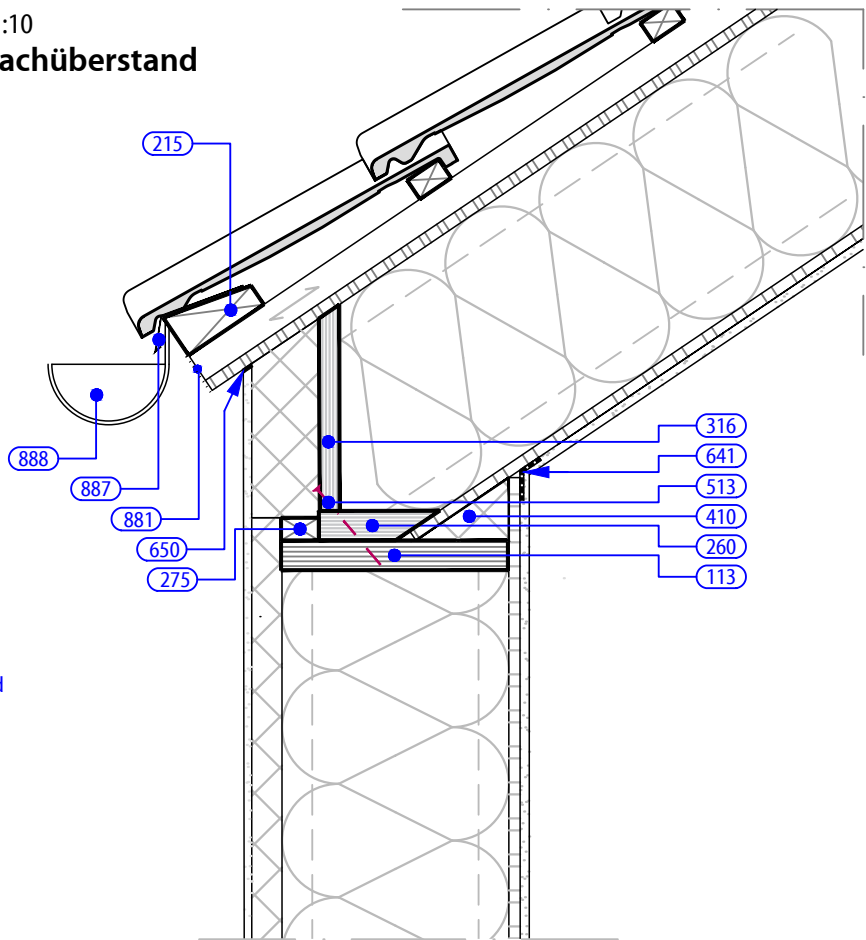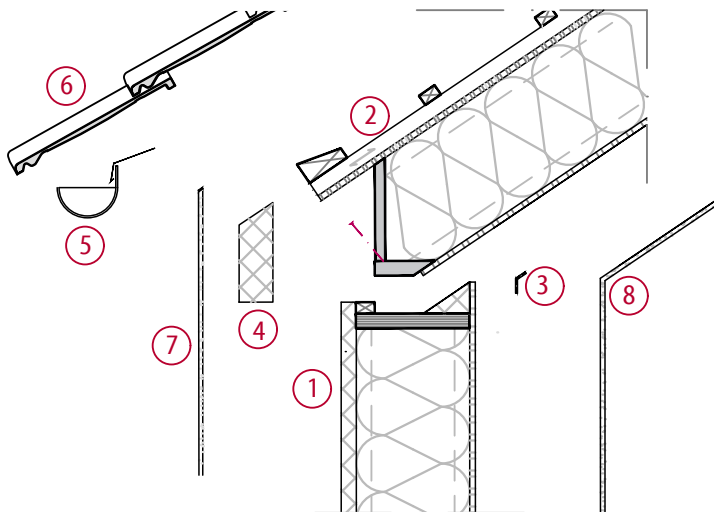

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung
- 3 luftdichte Verklebung
- 4 Dämmstreifen einsetzen
- 5 Rinneisen, Einlaufblech, Rinne
- 6 Dacheindeckung
- 7 Außenputz: Grundputz mit Armierungsgewebe, Oberputz
- 8 Dachbeplankung Gipsplatten und Wandbeplankung Gipsplatten sowie Verspachtelung