

Detail 5.5.1.5 Traufe: awro-sdrh002



M 1:10

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Putzfassade
Dach mit Sichtholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
ohne Unterdecke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awropiXXXa

Dach: sdshzsXXXo

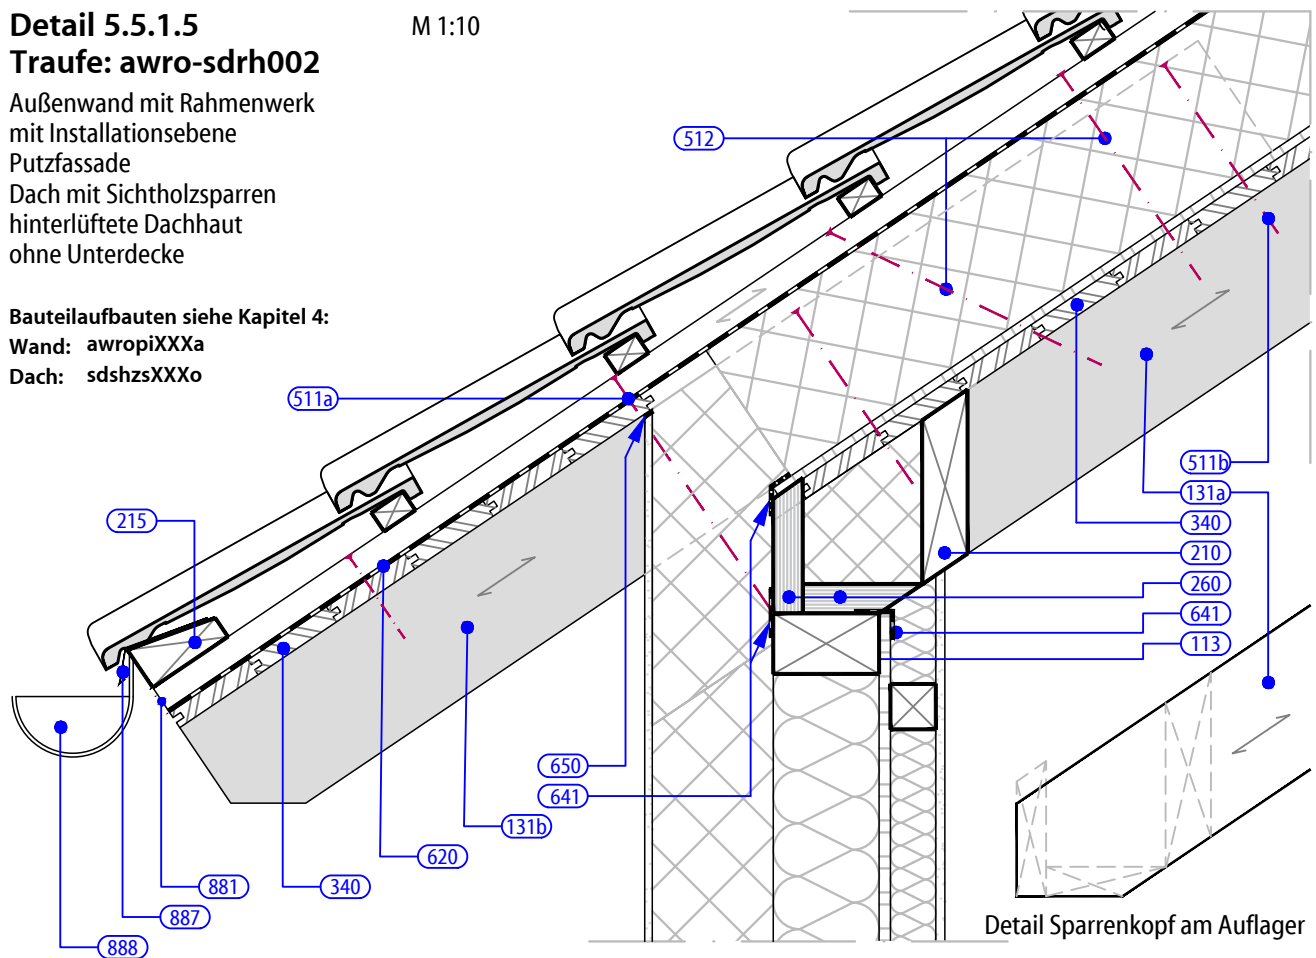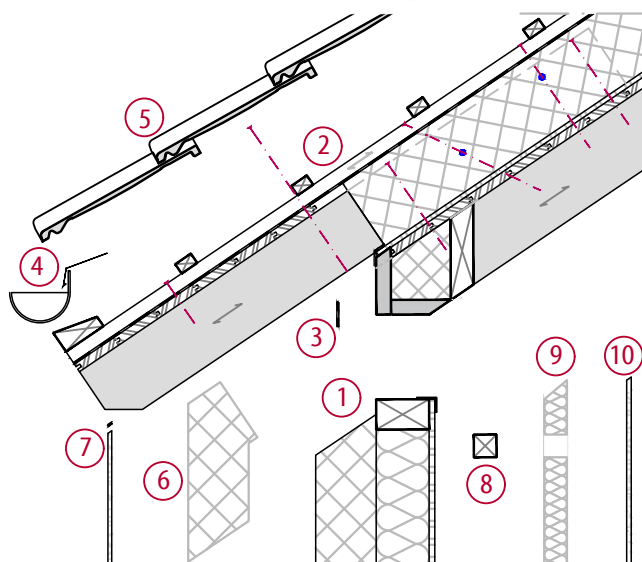

- (113) 80/140 mm Wandrähm KVH
- (131a) 60/180 mm Sichtsparren KVH Si
- (131b) 60/180 mm sichtbarer Sparrenkopf KVH, aufgedoppelt
- (210) 60/260 mm Konstruktionsvollholz KVH
- (215) 60/120 mm Keilbohle (Traufbohle)
- (260) 39 mm Furnierschichtholz LVL
- (340) 19/121 mm Traufschalung (Profilbretter)
- (511a) 6,0 x 440 mm Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)
- (511b) 6,0 x 280 mm Tellerkopfschraube (Befestigung Sparrenkopf)
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (620) 0,5 mm Unterdeckbahn $sd \leq 0,2$ m
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband
- (650) vorkomprimiertes Dichtungsband
- (881) Lüftungsgitter
- (887) 150 / 60 / 15 Rinneneinlaufblech
- (888) 333 er Rinne mit Rinnenhalter (6-teilig)

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement inkl. Traglattung
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung
- 3 luftdichte Verklebung
- 4 Rinneisen, Einlaufblech, Rinne
- 5 Dacheindeckung
- 6 Traufbereich ausdämmen
- 7 Außenputz: zuerst vorkomprimiertes Dichtungsband um die Sparren in Putzebene kleben, Grundputz mit Armierungsgewebe, Oberputz
- 8 Rahmen Installationsebene
- 9 Installationen und Dämmung
- 10 Wandbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung