

Detail 5.5.1.6

M 1:10

Traufe: awro-sdnh-ddnk001


Außenwand mit Rahmenwerk
ohne Installationsebene
Putzfassade
Dach mit Nagelplattenbinder
hinterlüftete Dachhaut
ohne Unterdecke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awropoXXXb

Dach: sdshzsXXXo

Decke: ddnkkaXXXa

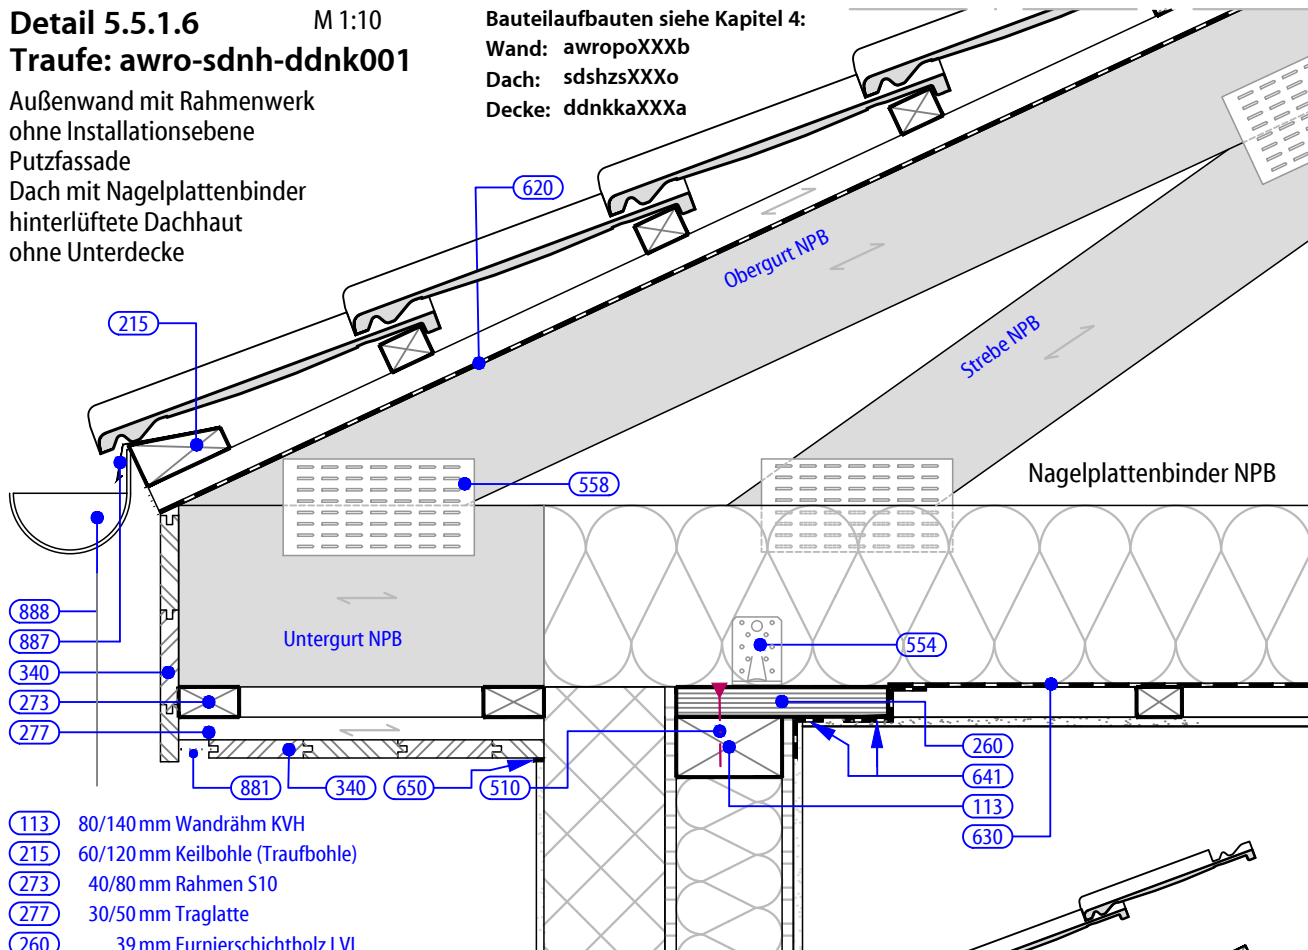

- (113) 80/140 mm Wandrähm KVH
- (215) 60/120 mm Keilbohle (Traufbohle)
- (273) 40/80 mm Rahmen S10
- (277) 30/50 mm Traglatte
- (260) 39 mm Furnierschichtholz LVL
- (340) 19/121 mm Traufschalung (Profilbretter)
- (510) (n. Statik) Schrauben
- (554) (n. Statik) Stahlwinkel
- (558) (n. Statik) Nagelplatte
- (620) 0,5 mm Unterdeckbahn $sd \leq 0,2$ m
- (630) 0,5 mm Dampfbrems-/Luftdichtheitsmembrane, diffusionsvariabel
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband
- (650) vorkomprimiertes Dichtungsband
- (881) Lüftungsgitter
- (887) 150 /60 /15 Rinneneinlaufblech
- (888) 333 er Rinne mit Rinnenhalter (6-teilig)

Montager Reihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement stellen
- 2 Furnierschichtholz als Ringanker auf Rähm auflegen (sofern erforderlich)
- 3 Nagelplattenbinder stellen und nach Vorgaben Statik befestigen
- 4 Unterspannbahn
- 5 Konterlattung (inkl. Nageldichtband)
- 6 Lüftungsgitter
- 7 Traufbohle und Dachlattung
- 8 Rinneisen, Einlaufblech, Rinne
- 9 Dacheindeckung
- 10 Rahmen unter Traufüberstand
- 11 Traglattung
- 12 Lüftungsgitter
- 13 Traufschalung montieren
- 14 Fassadendämmung
- 15 Außenputz: zuerst vorkomprimiertes Dichtungsband an Schalung, dann Grundputz mit Armierungsgewebe, Oberputz
- 16 Dämmung in Untergurtebene des Nagelbinders
- 17 feuchtvariable Dampfbremse als luftdichte Ebene einbauen, luftdicht verkleben
- 18 Traglattung an Decke
- 19 Wand- und Deckenbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung

