

Detail 5.5.2.2

M 1:10

Anschluss Spitzbodendecke: ddrk-sdrh001 - unbeheizt!


Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke
Decke mit Vollholzbalken
voll gedämmt
abgehängte Decke

Hinweis: Bei unbeheizten Dachräumen muss besonders auf die Luftdichtheit geachtet werden, um Kondensat auf kalten Bauteilflächen zu vermeiden. Das betrifft insbesondere die Bodentreppe. Der Dachraum muss belüftet sein.

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Dach: sdrhzaXXXa

Decke: ddrkkaXXXa

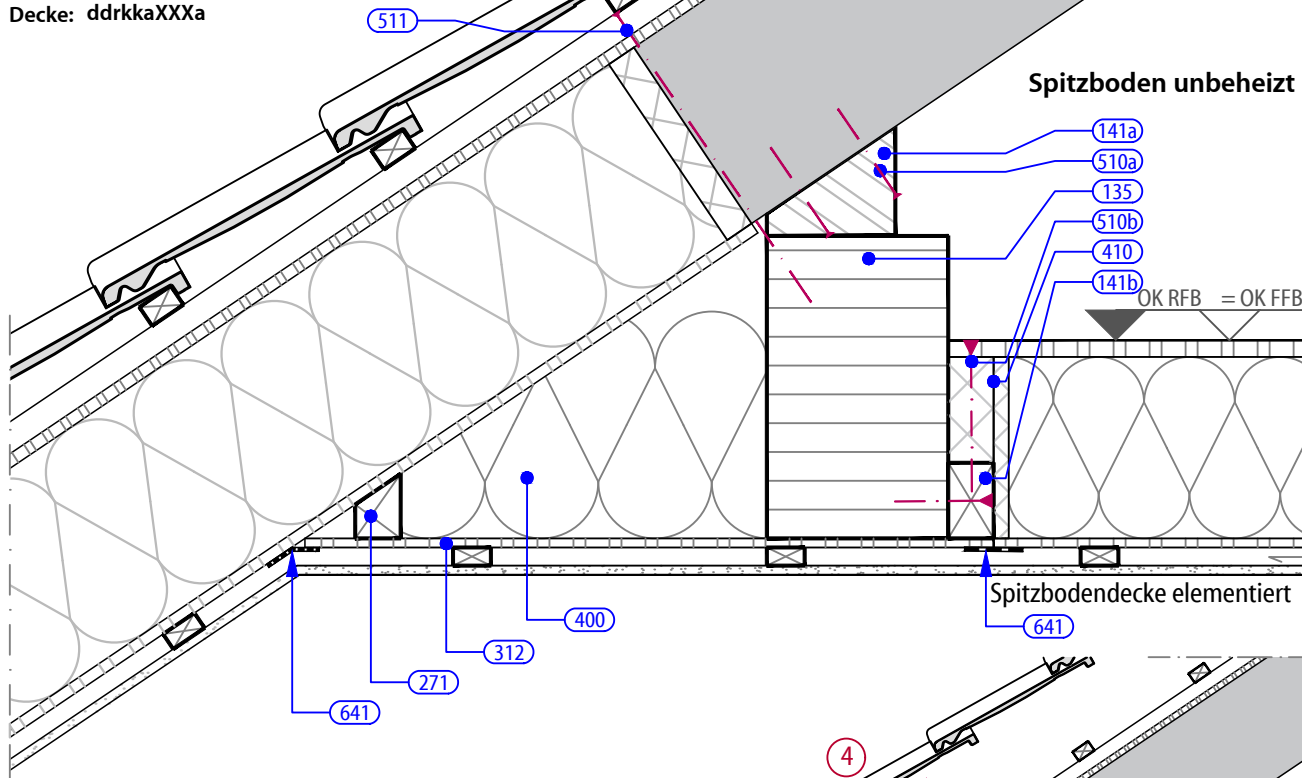

- (135) (n. Statik) Mittelfette MP (BSH)
- (141a) h/240 mm Auflagerholz KVH keilförmig, an Element
- (141b) 60/80 mm Auflagerholz (KVH) mit MP nach Statik verschraubt
- (271) Kantholz, abgeschrägt
- (312) 12 mm OSB-Platte
- (400) Dämmstoff (wie Dachdämmung)
- (410) 2 Stk. Holzfaserdämmung als Elementabschluss zw. Deckenbalken
- (510a) 6,0 x 140 mm Schrauben
- (510b) 6,0 x 140 mm Schrauben
- (511) 8,0 x 400 mm Tellerkopfschrauben
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Mittelfette montieren
- 2 Spitzbodendeckenelement montieren
- 3 Dachelement inkl. Lattung montieren
- 4 Dacheindeckung
- 5 zwischen Mittelfette und Dachschräge dämmen
- 6 OSB-Platte inkl. Unterkonstruktion montieren
- 7 luftdichte Verklebung
- 8 Traglattung (ggf. Elektro-Installationen)
- 9 Beplankung Gipsplatten und Verspachtelung

