

Detail 5.5.2.3


Mittelfette: mp-sdrh002

Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke


Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Dach: sdrhzaXXXa

M 1:10

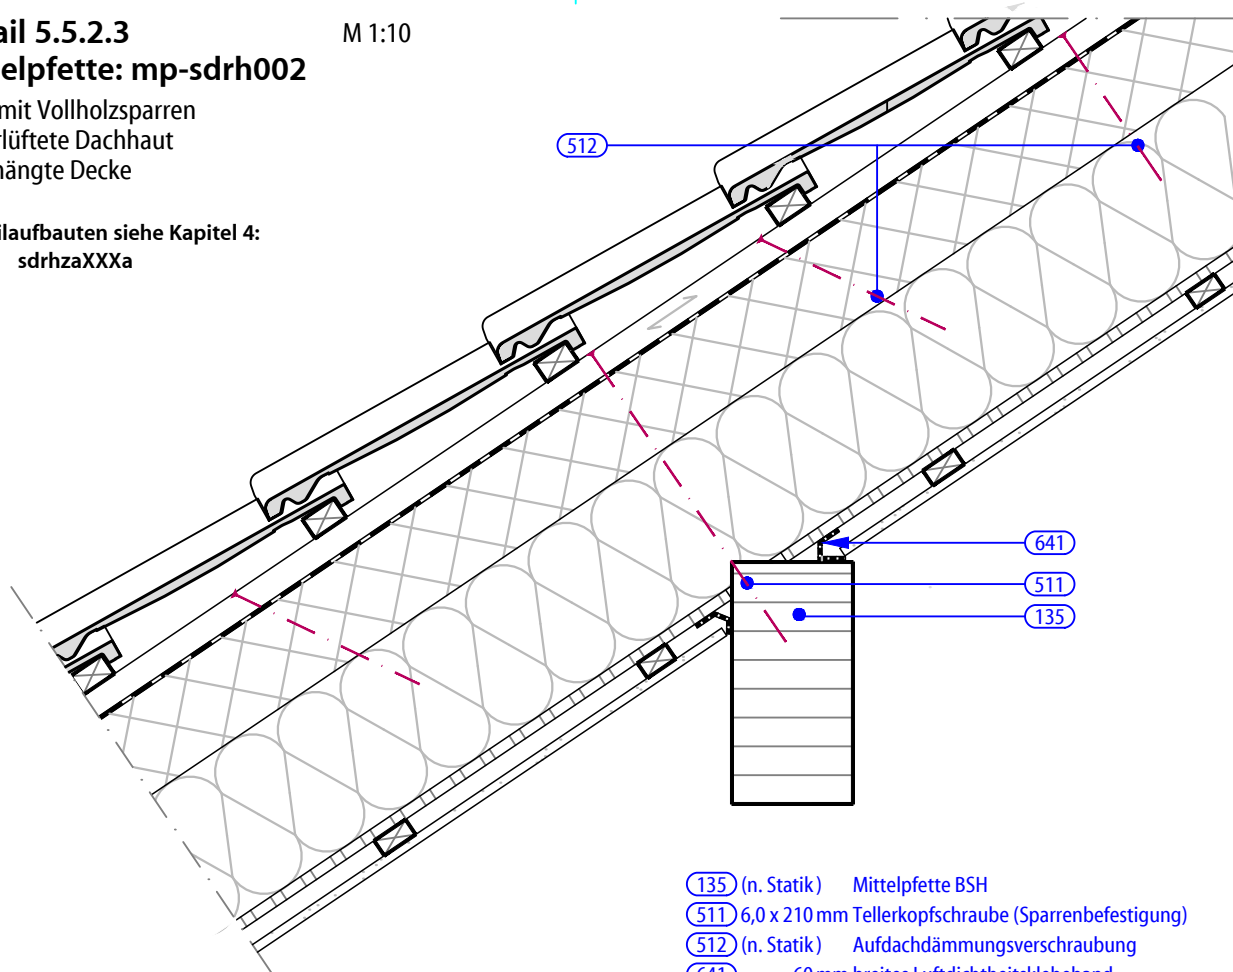

- (135) (n. Statik) Mittelfette BSH
- (511) 6,0 x 210 mm Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband

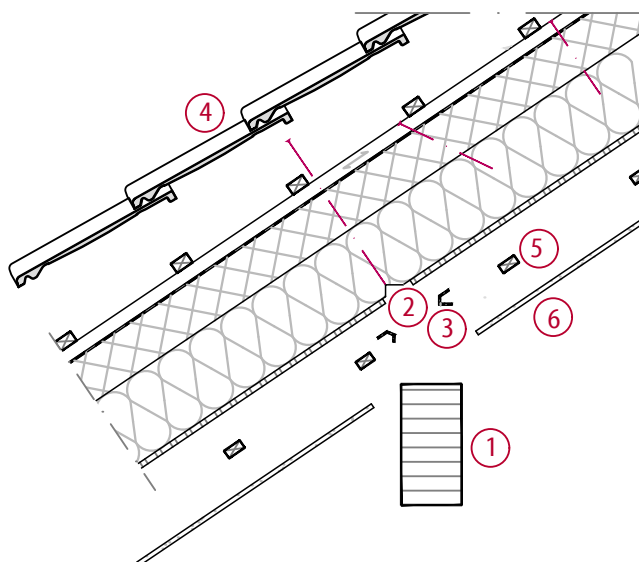

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Mittelfette montieren
- 2 Dachelement inkl. Lattung montieren
- 3 luftdichte Verklebung
- 4 Dacheindeckung
- 5 Traglattung (ggf. Elektro-Installationen)
- 6 Dachbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung