

Detail 5.5.2.4

M 1:10

Mittelfette/Kehlbalkenlage: gdrx-sdrh001


Anschluss Spitzbodendecke

Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke
Decke mit Vollholzbalken
Hohlraumbedämpfung
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Dach: sdrhzaXXXa

Decke: gdrxxaXXXa

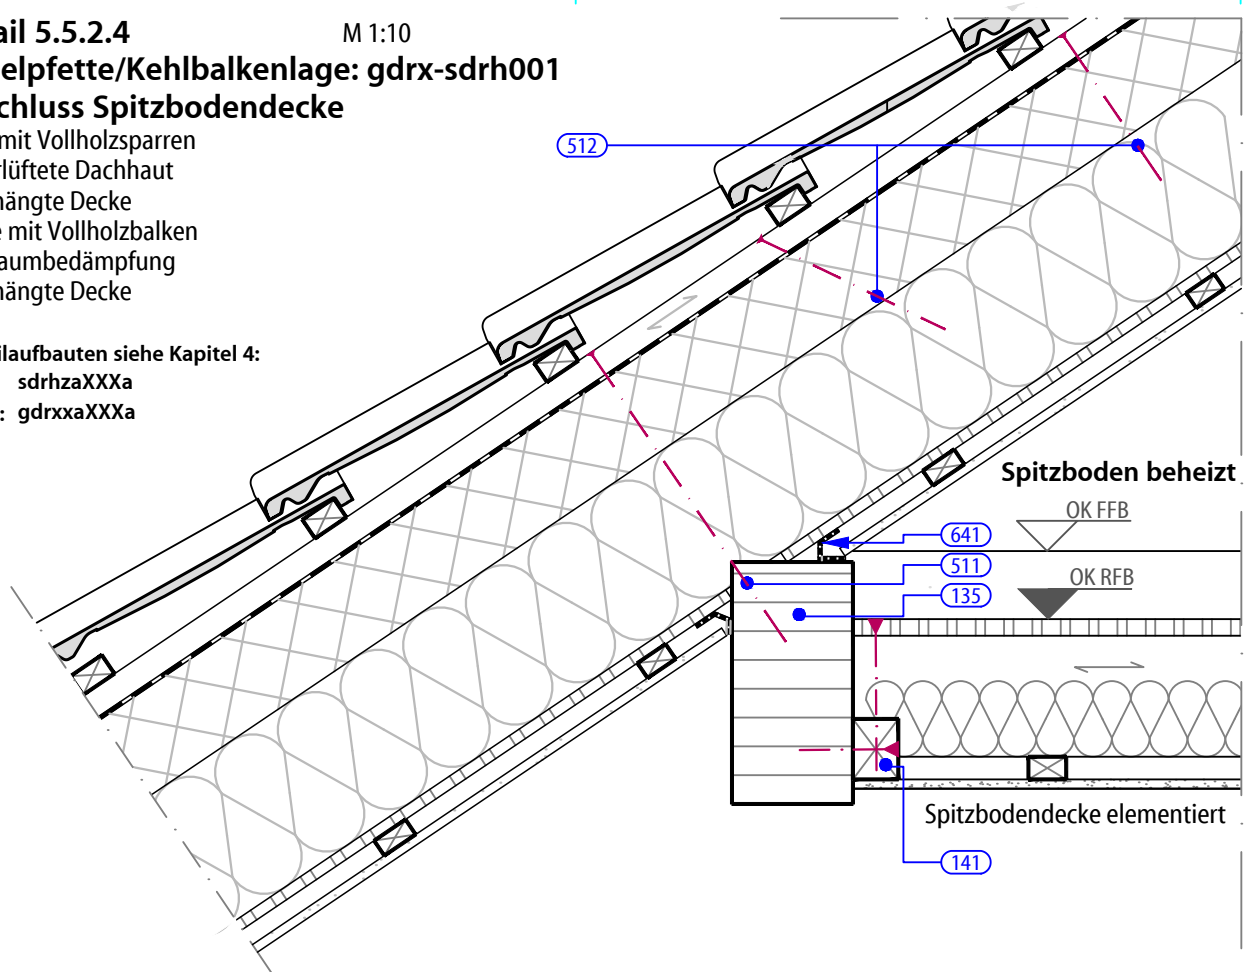

(135) (n. Statik) Mittelfette MP (BSH)

(141) 60/80 mm Auflagerholz (KVH) m. MP n. Statik verschraubt

(511) 6,0 x 210 mm Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)

(512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung

(641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Mittelfette montieren
- 2 Spitzbodendeckenelement montieren
- 3 Dachelement inkl. Lattung montieren
- 4 luftdichte Verklebung
- 5 Dacheindeckung
- 6 Traglattung (ggf. Elektroinstallationen)
- 7 Dachbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung
- 8 Fußbodenaufbau bei genutztem Spitzboden einbauen

