Detail 5.5.2.5 M 1:10

Dach an Spitzbodendecke: sdjh-gdjn001
parallel zur Traufe gespannt - ohne Mittelpfetten

Dach mit Holzstegträgern
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke
Decke mit Holzstegträgern
Hohlraumbedämpfung
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Dach: **sdjhzaXXXa**
Decke: **gdjknaXXXa**

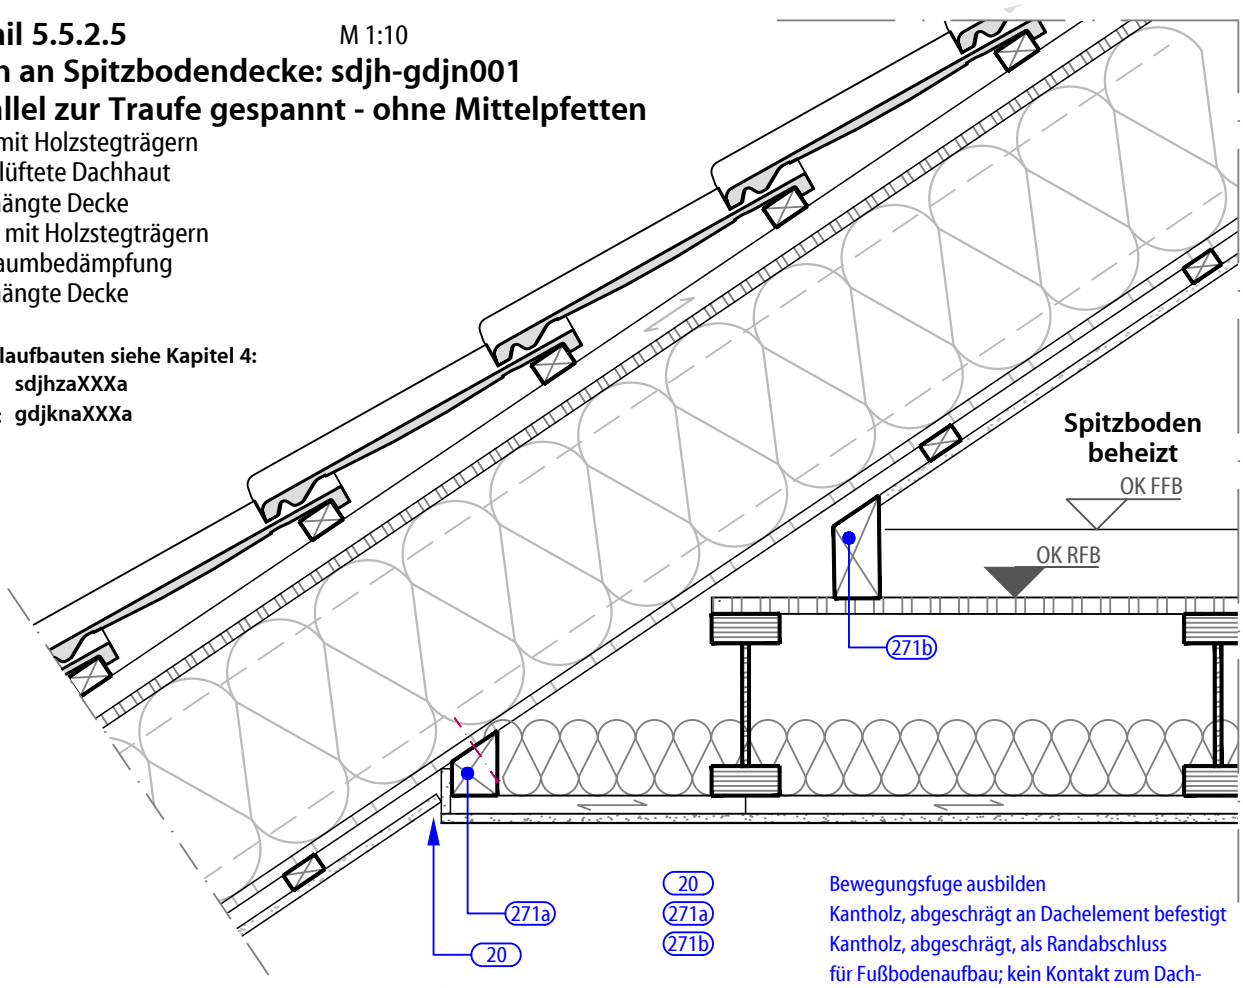

20 Bewegungsfuge ausbilden
271a Kantholz, abgeschrägt an Dachelement befestigt
271b Kantholz, abgeschrägt, als Randabschluss für Fußbodenaufbau; kein Kontakt zum Dachelement (Luft wegen Durchbiegung!)

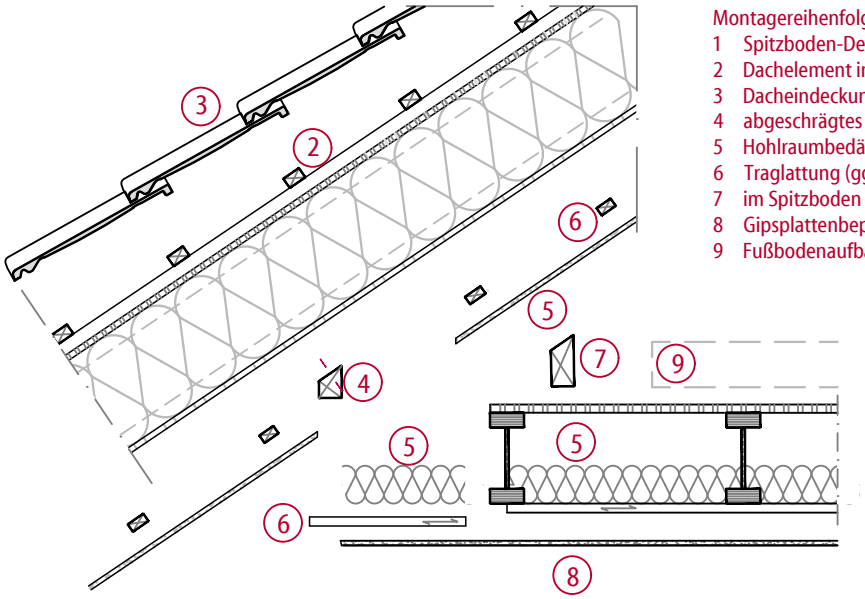

Montagereihenfolge M 1:20
1 Spitzboden-Deckenelement montieren
2 Dachelement inkl. Lattung montieren
3 Dacheindeckung
4 abgeschrägtes Kantholz an Dachelement schrauben
5 Hohlraumbedämpfung zwischen Decke und Dach ergänzen
6 Traglattung (ggf. Elektroinstallationen)
7 im Spitzboden Rahmenholz als Randabschluss montieren
8 Gipsplattenbeplankung und Verspachtelung
9 Fußbodenaufbau bei genutztem Spitzboden einbauen

Hinweis: Bei einfach stehendem Pfettendachstuhl ohne Mittelpfetten verläuft die Deckenspannrichtung der Spitzbodendecke parallel zur Traufe. Die mögliche Dachdurchbiegung muss bei der Detailplanung berücksichtigt werden.