

Detail 5.5.2.6

M 1:10


Mittelpfette/Kehlbalkenlage: gdsx-sdsh001 Anschluss Spitzbodendecke

Dach mit Sichtholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
nur Aufdachdämmung
Decke mit Sichtbalken
ungedämmt
ohne Unterdecke


Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Decke: gdsxxsXXXo

Dach: sdrszsXXXo

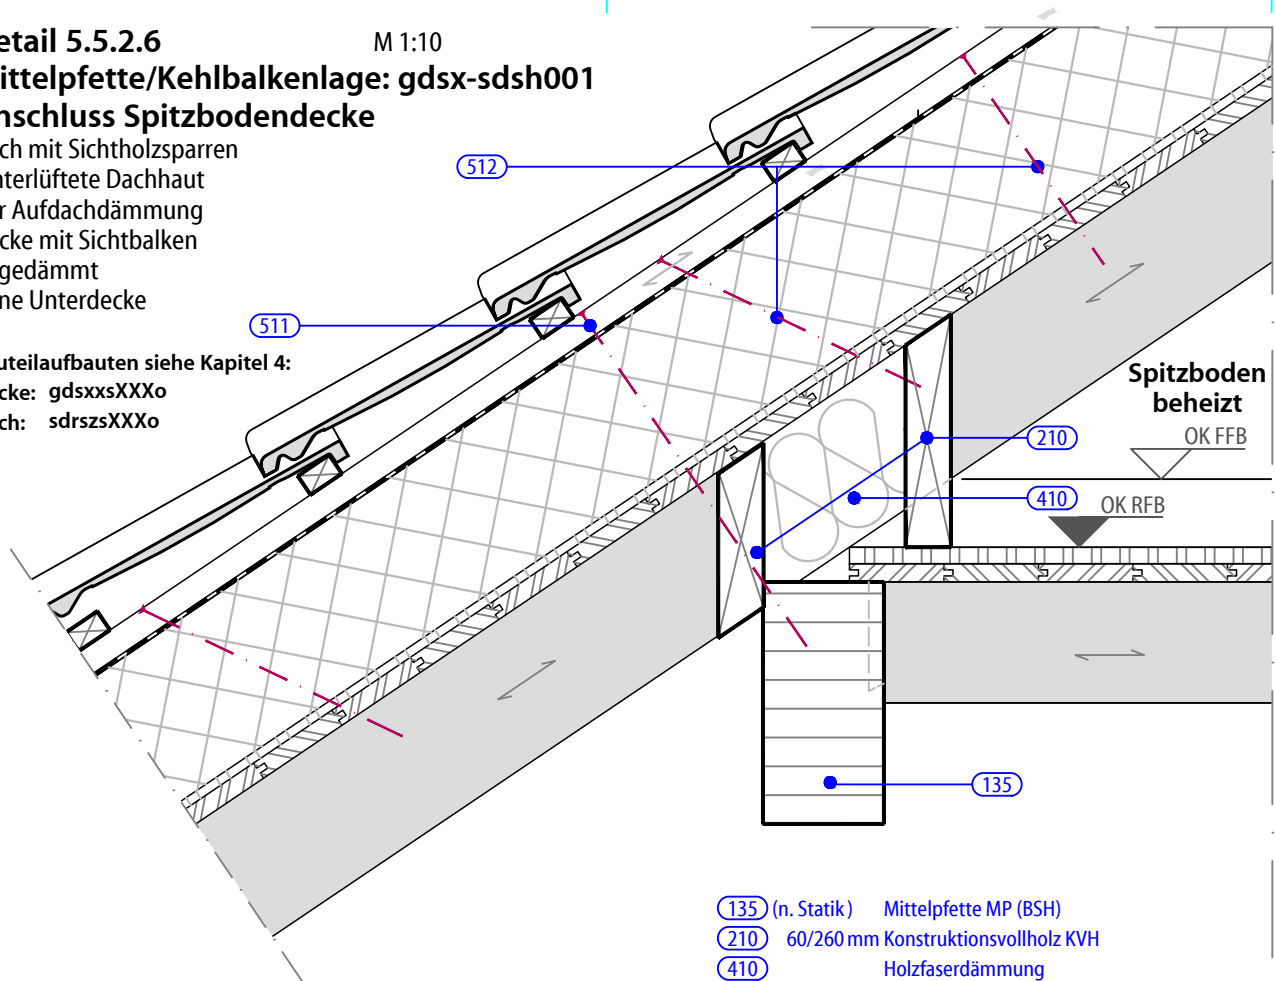

- (135) (n. Statik) Mittelpfette MP (BSH)
- (210) 60/260 mm Konstruktionsvollholz KVH
- (410) Holzfaserdämmung
- (511) 6,0 x 210 mm Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung

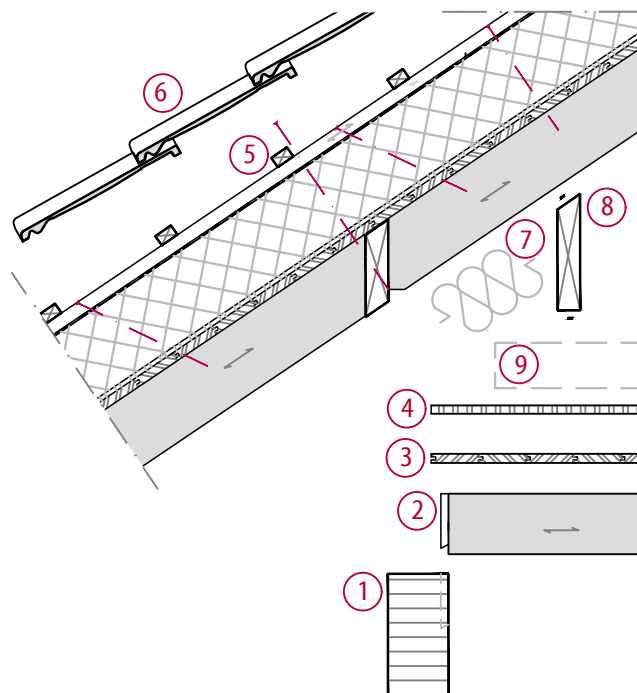

Montagereihenfolge M 1:20

Hinweis: Die Schritte 1 bis 4 sollten zur Erhöhung der Arbeitssicherheit nach Möglichkeit am Boden vormontiert werden und als komplettes Deckenelement mit Mittelpfetten am Stück montiert werden.

- 1 Mittelpfetten positionieren
- 2 Kehlbalken mit CNC-gefrästem Schwalbenschwanz oder nicht sichtbaren Schwalbenschwanzverbindern in Mittelpfetten von oben einschieben
- 3 Sichtschalung montieren
- 4 aussteifende OSB-Beplankung montieren
- 5 Dachelement inkl. Lattung montieren
- 6 Dacheindeckung
- 7 oberhalb der Mittelpfetten ausdämmen (Hohlraumbedämpfung)
- 8 senkrechte Abstellung als Randabschluss zwischen Sparren einbauen, mit Kompribändern umlaufend anschließen (Schallschutz nach unten)
- 9 Fußbodenaufbau bei genutztem Spitzboden einbauen