

Detail 5.5.3.2 First: fp-sdrh002


Dach mit Vollholzsparren, ungedämmt
hinterlüftete Dachhaut
ohne Unterdecke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:


Dach: sdrhzaXXXa - ohne Dämmung

M 1:10

Hinweis: Bei unbeheizten Dachräumen muss besonders auf die Luftdichtheit geachtet werden, um Kondensat auf kalten Bauteilflächen zu vermeiden. Das betrifft insbesondere die Bodentreppe. Der Dachraum muss belüftet sein.

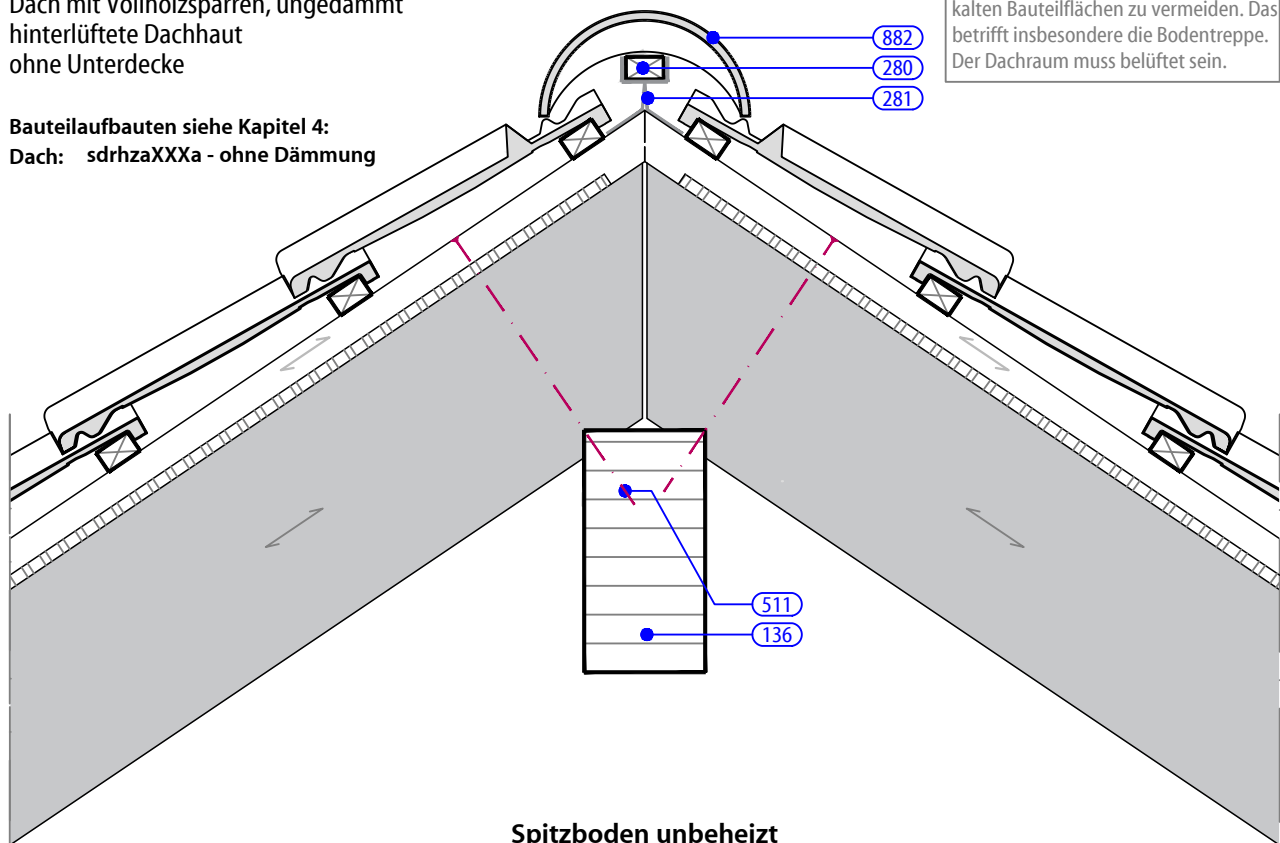

Spitzboden unbeheizt

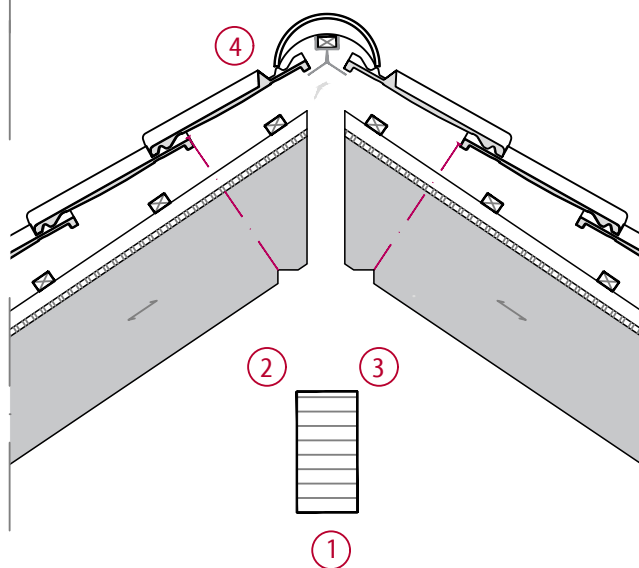

- (136) (n. Statik) Firstpfette (BSH)
- (280) 30/50 mm Firstlatte (Dachlatte S13)
- (279) Firstlattenhalter
- (511) 8,0 x 210 mm Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)
- (882) Trockenfirst

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Firstpfette montieren
- 2 Dachelement 1 inkl. Lattung montieren
- 3 Dachelement 2 inkl. Lattung montieren
- 4 Dacheindeckung