Detail 5.5.3.3 M 1:10
First: fp-sdrh003

Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
Zwischensparren- und Aufdachdämmung
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Dach: sdrhza102a

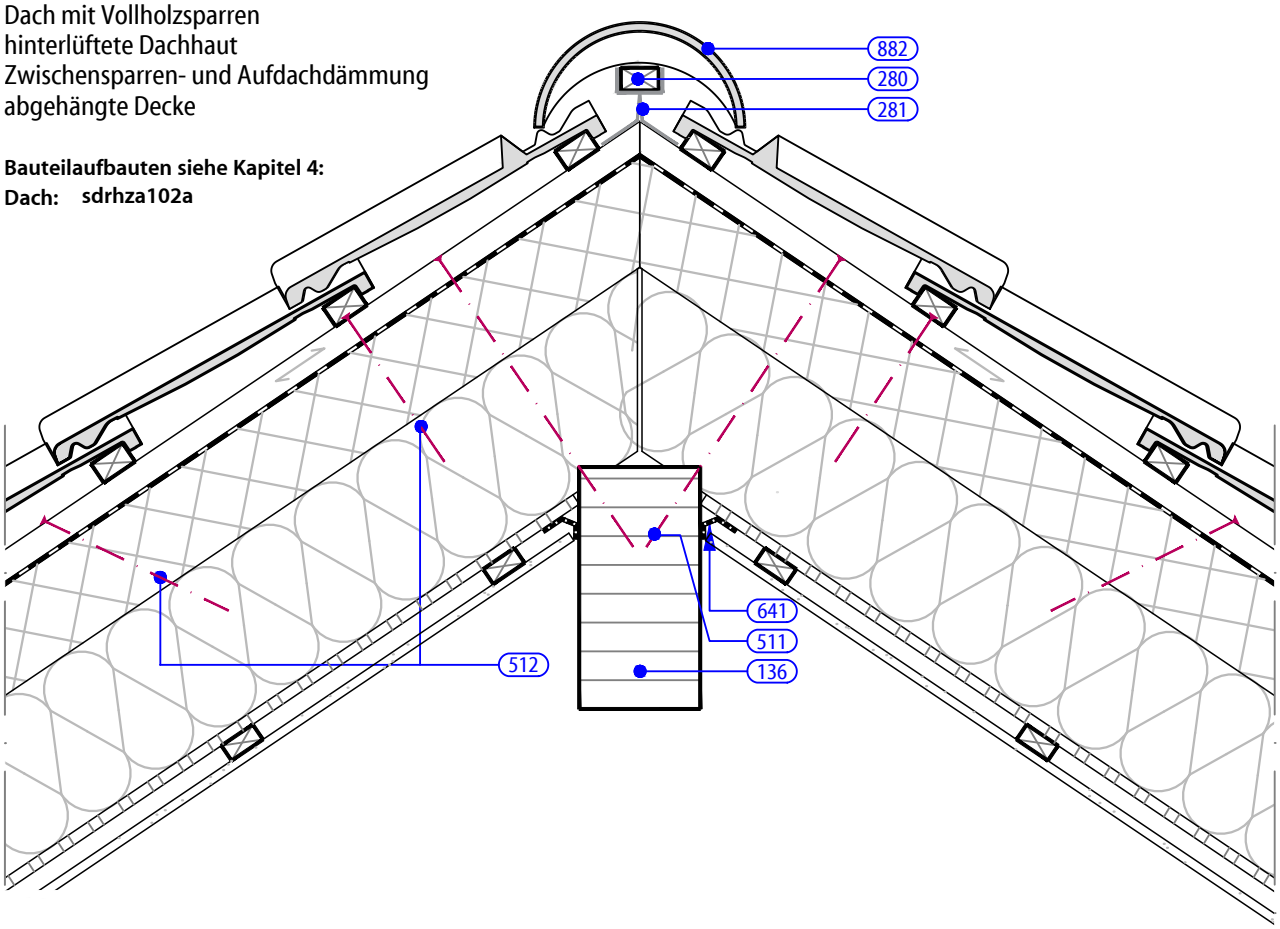

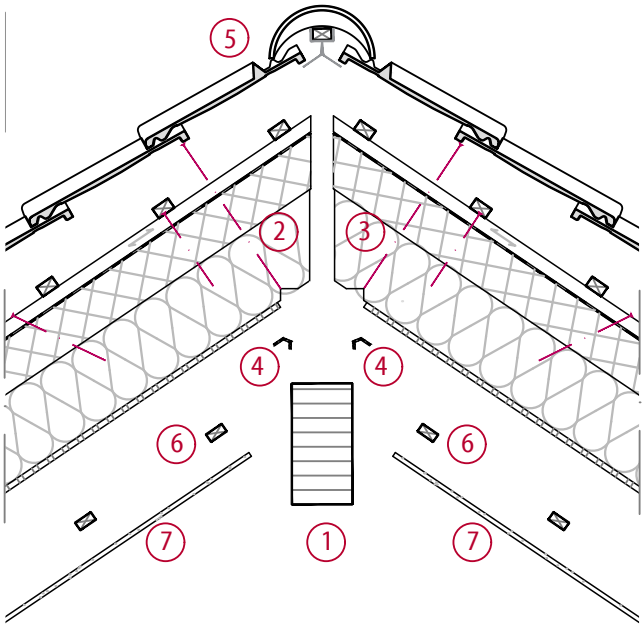

136	(n. Statik)		Firstpfette (BSH)
280	30/50	mm	Firstlatte (Dachlatte S13)
279			Firstlattenhalter
511	6,0 x 210	mm	Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)
512	(n. Statik)		Aufdachdämmungsverschraubung
641	60	mm	breites Luftdichtheitsklebeband
882			Trockenfirst

Montagereihenfolge M 1:20
1 Firstpfette montieren
2 Dachelement 1 inkl. Lattung montieren
3 Dachelement 2 inkl. Lattung montieren
4 luftdichte Verklebung
5 Dacheindeckung
6 Traglattung (ggf. Elektroinstallationen)
7 Dachbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung