

Detail 5.5.4.2**Ortgang: awrh-sdrh001**

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
hinterlüftete Fassade
Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

M 1:10


Ortgang-Variante 2: Außenwand bis UK Dachelement

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:


Wand: awrhiXXXa

Dach: sdrhzaXXXa


Hinweis: bei Dachüberstand ohne sog.
Flugsparren am Ortgang: Auskragung
der Lattung über letzte Konterlatte bei
Dachlatte $\frac{30}{50}$ max. 250 mm und bei
Dachlatte $\frac{40}{60}$ max. 350 mm

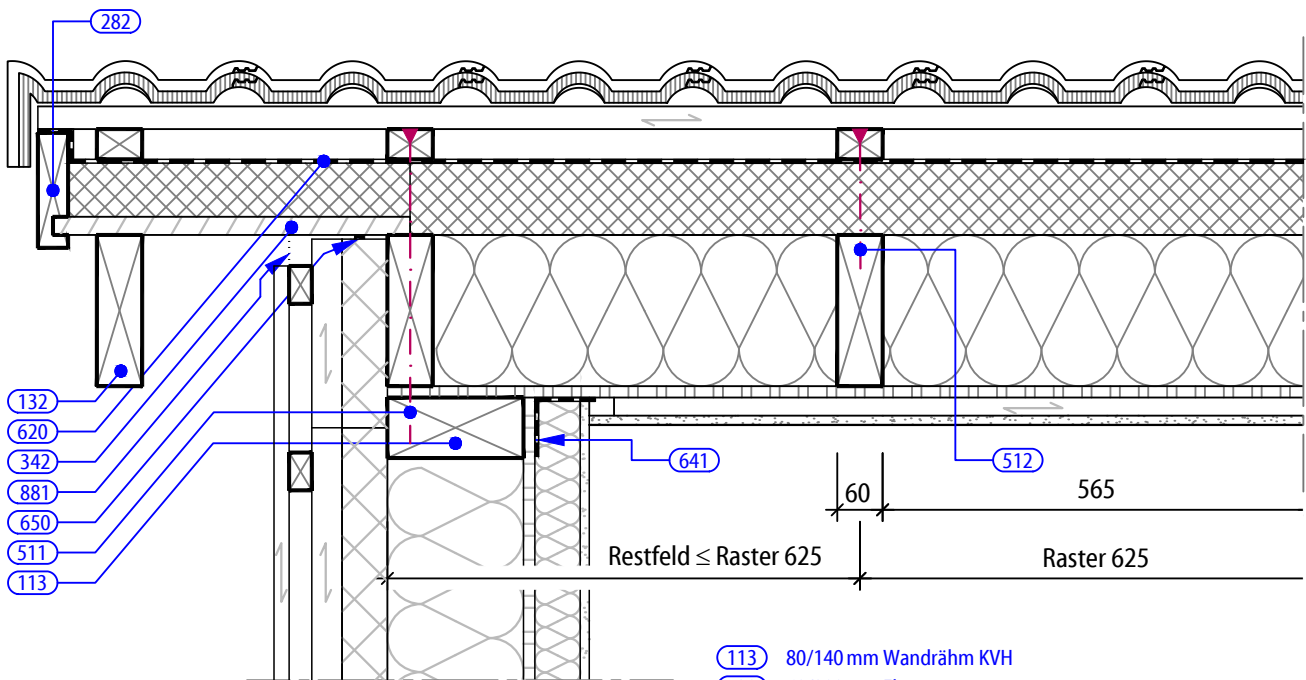

Dachüberstand
DÜ



- (113) 80/140 mm Wandrähm KVH
- (132) 60/200 mm Flugsparren
- (282) 40/160 mm Nutrahmen NH
- (342) 24 mm Ortgangschalung (Profilholz o. 3-Schicht-Platte)
- (511) (n. Statik) Tellerkopfschrauben
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (620) 0,5 mm Unterdeckbahn $s_d \leq 0,2$ m
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband
- (650) vorkomprimiertes Dichtungsband
- (744) APU-Leiste (Anputzleiste)
- (881) Lüftungsgitter

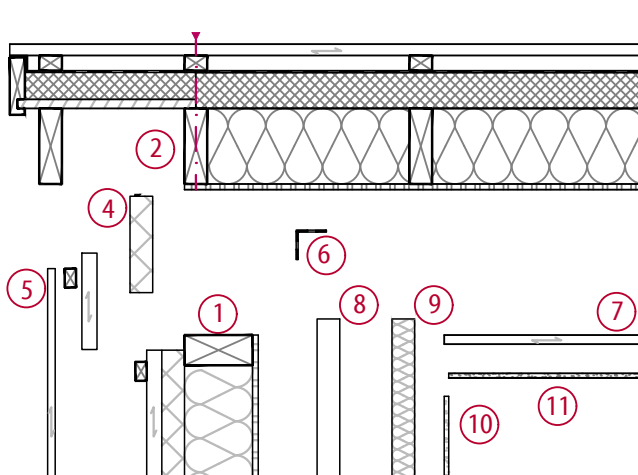**Montagereihenfolge M 1:20**

- 1 Wandelement
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung und Dachüberstand
- 3 Dacheindeckung
- 4 Ergänzung Dämmplatte inkl. Kompriband am Ortgang
- 5 Außenfassade: zuerst Grundlattung am Ortgang, Traglattung und Lüftungsgitter parallel Ortgang montieren und Fassadenverkleidung anbringen
- 6 luftdichte Verklebung
- 7 Traglattung unter Dach
- 8 Rahmen Installationsebene
- 9 Installationen und Dämmung
- 10 Dachbeplankung Gipsplatten
- 11 Wandbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung