

Detail 5.5.4.4

Ortgang: awro-sdsh001

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Putzfassade
Dach mit Sichtholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
ohne Unterdecke

M 1:10




Ortgang-Variante 4: innen sichtbare Sparren

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awropiXXXa

Dach: sdshzsXXXo

Hinweis: bei Dachüberstand ohne sog.
Flugsparren am Ortgang: Auskragung
der Lattung über letzte Konterlatte bei
Dachlatte $\frac{30}{50}$ max. 250 mm und bei
Dachlatte $\frac{40}{60}$ max. 350 mm

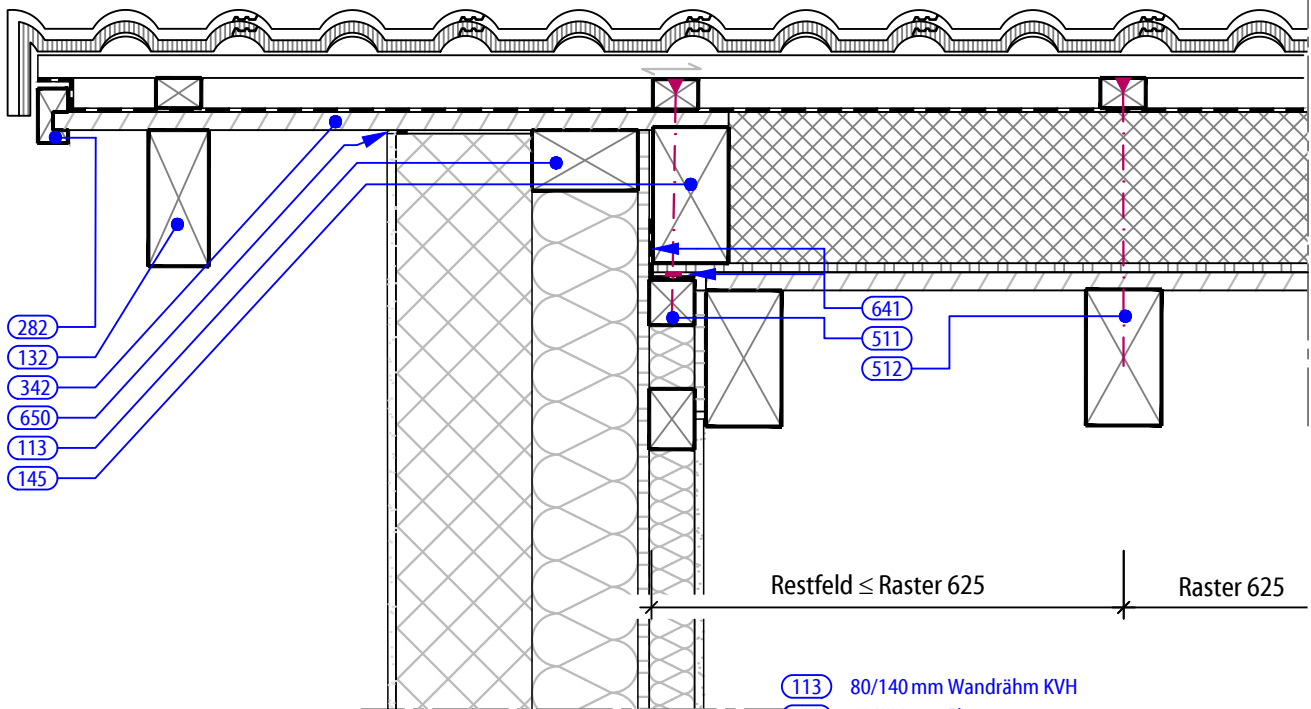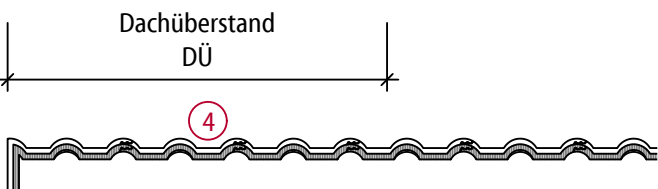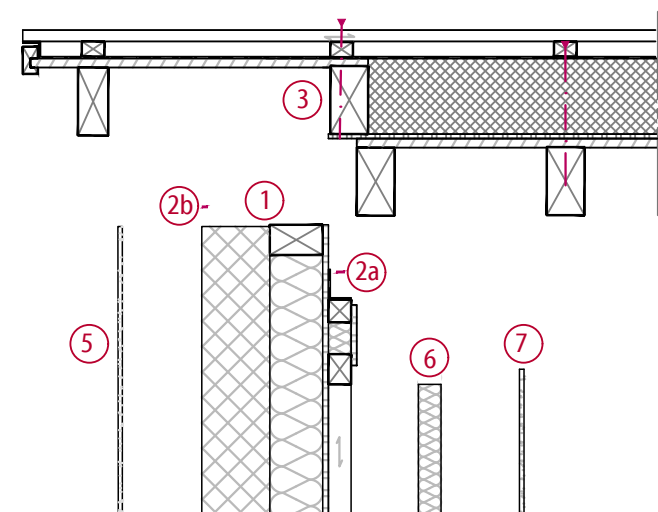

- (113) 80/140 mm Wandrähm KVH
- (132) 60/200 mm Flugsparren
- (282) 40/160 mm Nutrahmen NH
- (342) 24 mm Ortgangschalung (Profilholz o. 3-S-Platte)
- (511) (n. Statik) Tellerkopfschrauben
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (620) 0,5 mm Unterdeckbahn sd ≤ 0,2 m
- (641) Luftdichtheitsklebeband und Kompriband
- (650) vorkomprimiertes Dichtungsband
- (744) APU-Leiste (Anputzleiste)
- (881) Lüftungsgitter

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement inkl. Rahmen Installationsebene
- 2a Kompriband einlegen für luftdichten Anschluss
- 2b Kompriband auf Holzfaser-Putzträgerplatte einlegen
- 3 Dachelement inkl. Dachlattung und Dachüberstand
- 4 Dacheindeckung
- 5 Außenputz: zuerst Anputzleiste APU an Ortgangschalung, Grundputz mit Armierungsgewebe, Oberputz
- 6 Installationen und Dämmung
- 7 Wandbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung