


Detail 5.5.5.1 Elementstoß Dach: sdrh-sdrh001

M 1:10

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Dach: sdrhza103a

Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

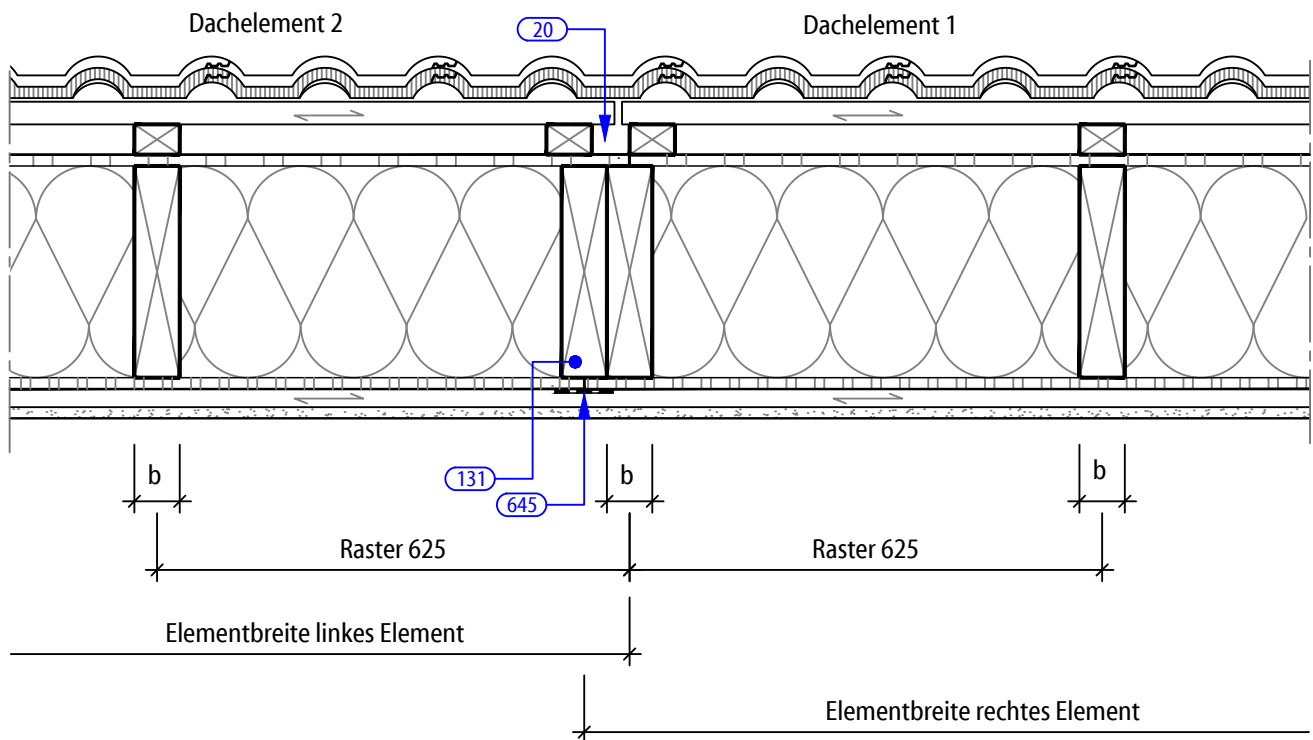

- (20) 50 mm Fuge - Platz für Klammergerät (Elementverbindung am Plattenstoß)
- (114) 60/280 mm zusätzlicher Sparren als Elementabschluss
- (646) Elementstoß luftdicht verklebt

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Dachelement 1 einbauen
- 2 Dachelement 2 montieren
aneinander anschließen
Plattenstöße verklammern
- 3 Dach decken
- 4 Elementstöße luftdicht verkleben
- 5 Traglattung anbringen
- 6 Gipsplatten und Verspachtelung

