

Detail 5.5.5.2


M 1:10

Elementstoß Dach: sdrh-sdrh002

Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Dach: sdrhzaXXXa

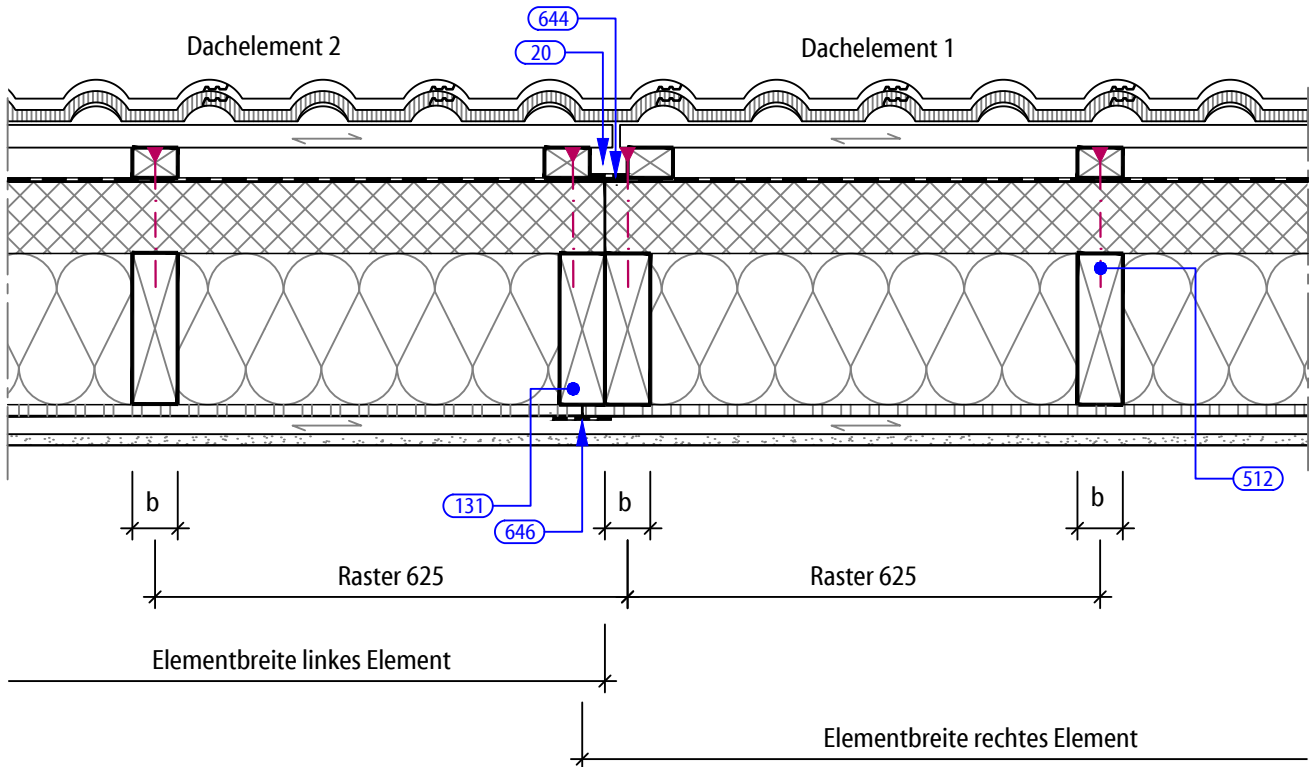

- (20) 50 mm Fuge - Platz für Klammergerät (Elementverbindung am Plattenstoß)
- (114) 60/200 mm zusätzlicher Sparren als Elementabschluss
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (644) Verklebung Unterdeckbahn
- (646) Elementstoß luftdicht verklebt

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Dachelement 1 einbauen
- 2 Dachelement 2 montieren
aneinander anschließen
Plattenstöße verklammern
- 3 Unterdeckbahn am Elementstoß abkleben
- 4 Dach decken
- 5 Elementstöße luftdicht verkleben
- 6 Traglattung anbringen
- 7 Gipsplatten und Verspachtelung

