

Detail 5.5.5.3


M 1:10

Elementstoß Dach: sdjh-sdjh001

Dach mit Holzstegträger
hinterlüftete Dachhaut
Dachunterseite direkt beplankt

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Dach: sdjhnXXXb

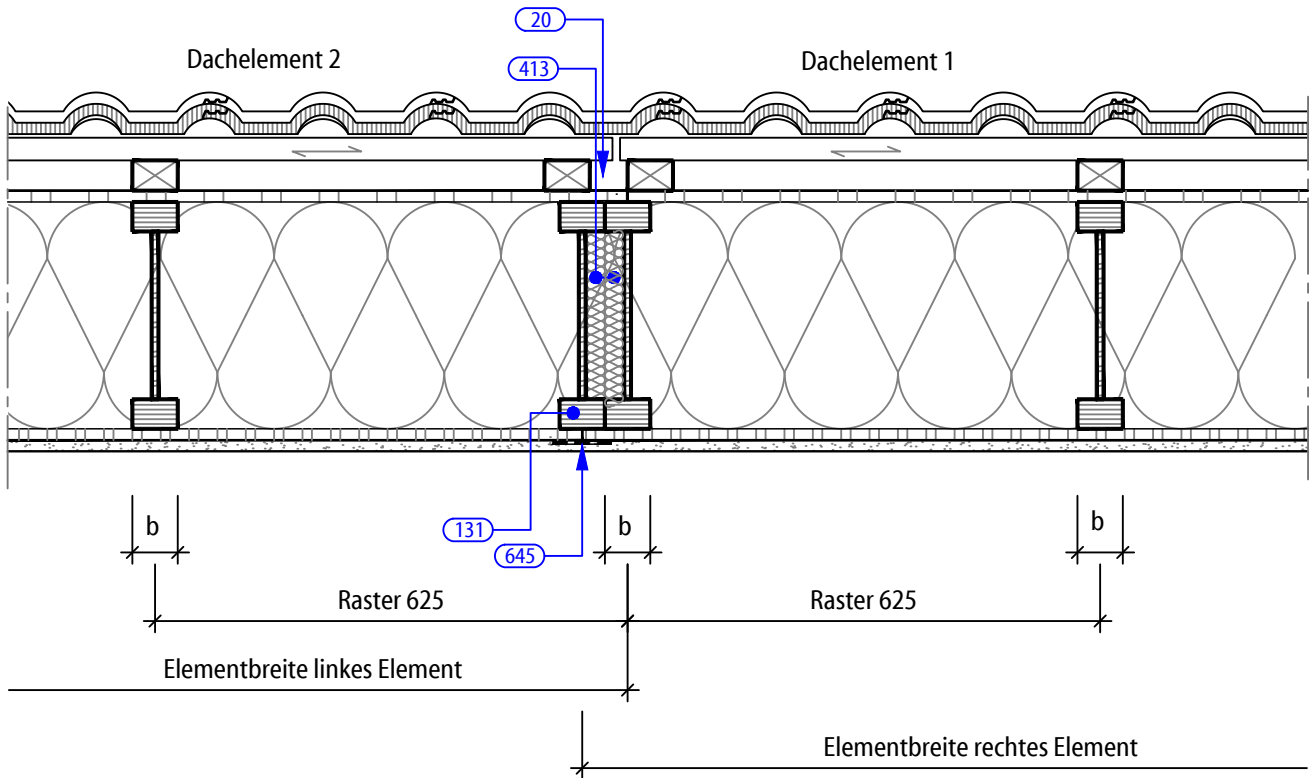

- (20) 50 mm Fuge - Platz für Klammergerät (Elementverbindung am Plattenstoß)
- (114) 60/300 mm zusätzlicher Sparren (Holzstegträger) als Elementabschluss
- (413) 2 x 25 mm Stegdämmung am Holzstegträger
- (646) Elementstoß luftdicht verklebt

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Dachelement 1 einbauen
- 2 Dachelement 2 montieren
aneinander anschließen
Plattenstöße verklammern
- 3 Dach decken
- 4 Elementstöße luftdicht verkleben
- 5 Traglattung anbringen
- 6 Gipsplatten und Verspachtelung

