

Detail 5.5.5.4


M 1:10

Elementstoß Dach: sdsh-sdsh001

Dach mit Sichtholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
ohne Unterdecke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Dach: sdshzsXXXo

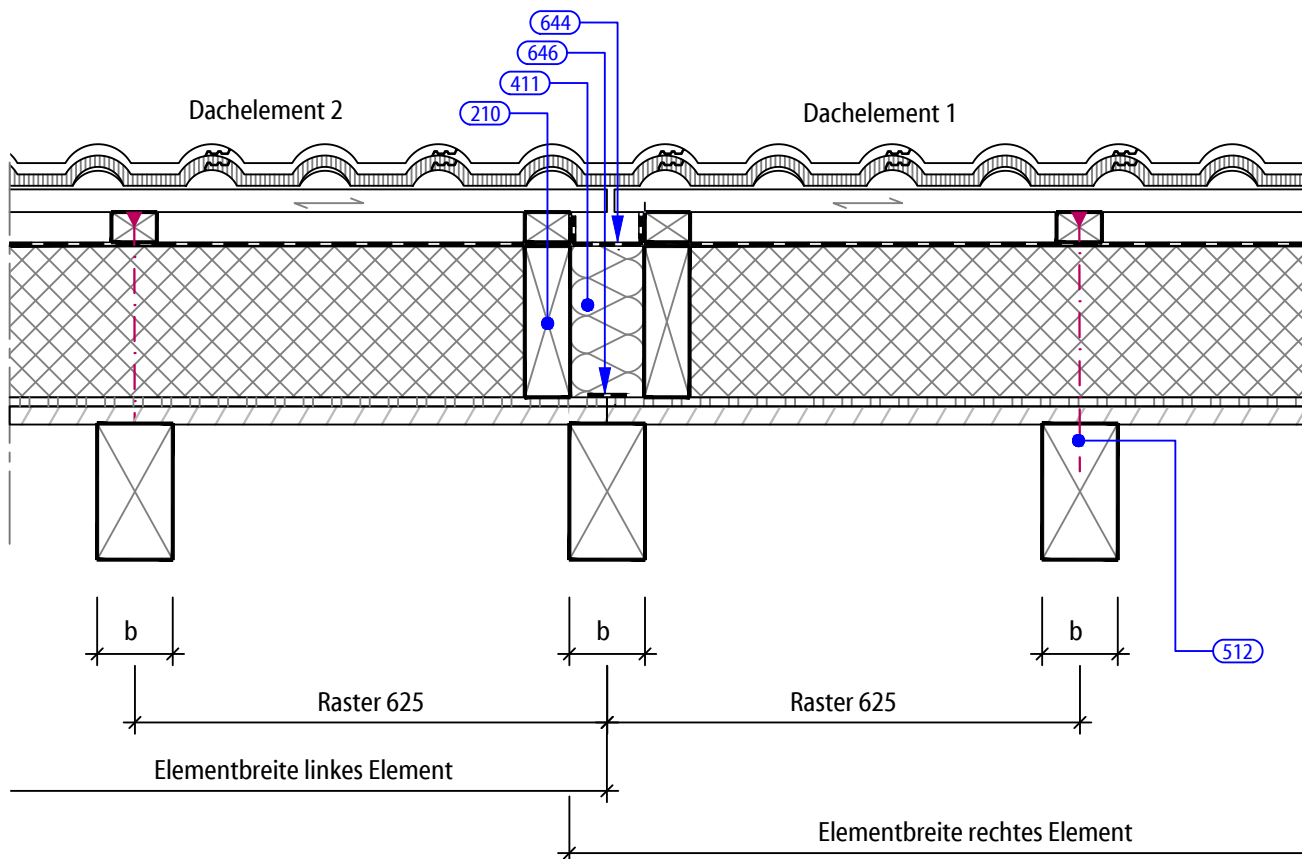

- (210) 60/200 mm Konstruktionsvollholz KVH
- (411) 100/200 mm Holzweichfaserdämmung (Ausdämmung nach Elementmontage)
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (644) Verklebung Unterdeckbahn
- (646) Elementstoß luftdicht verklebt

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Dachelement 1 einbauen
- 2 Dachelement 2 montieren und aneinander anschließen
Plattenstöße verschrauben (im Zwischenraum Dämmebene)
- 3 Elementstoß luftdicht verkleben
- 4 Montageraum ausdämmen (flexible Holzweichfaserdämmung)
- 5 Unterdeckbahn am Elementstoß abkleben
- 6 Dach decken

