

Detail 5.5.6.1 Pultfirst: awro-sdrh001



M 1:10

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Putzfassade
Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awropiXXX110a

Dach: sdrhza103a

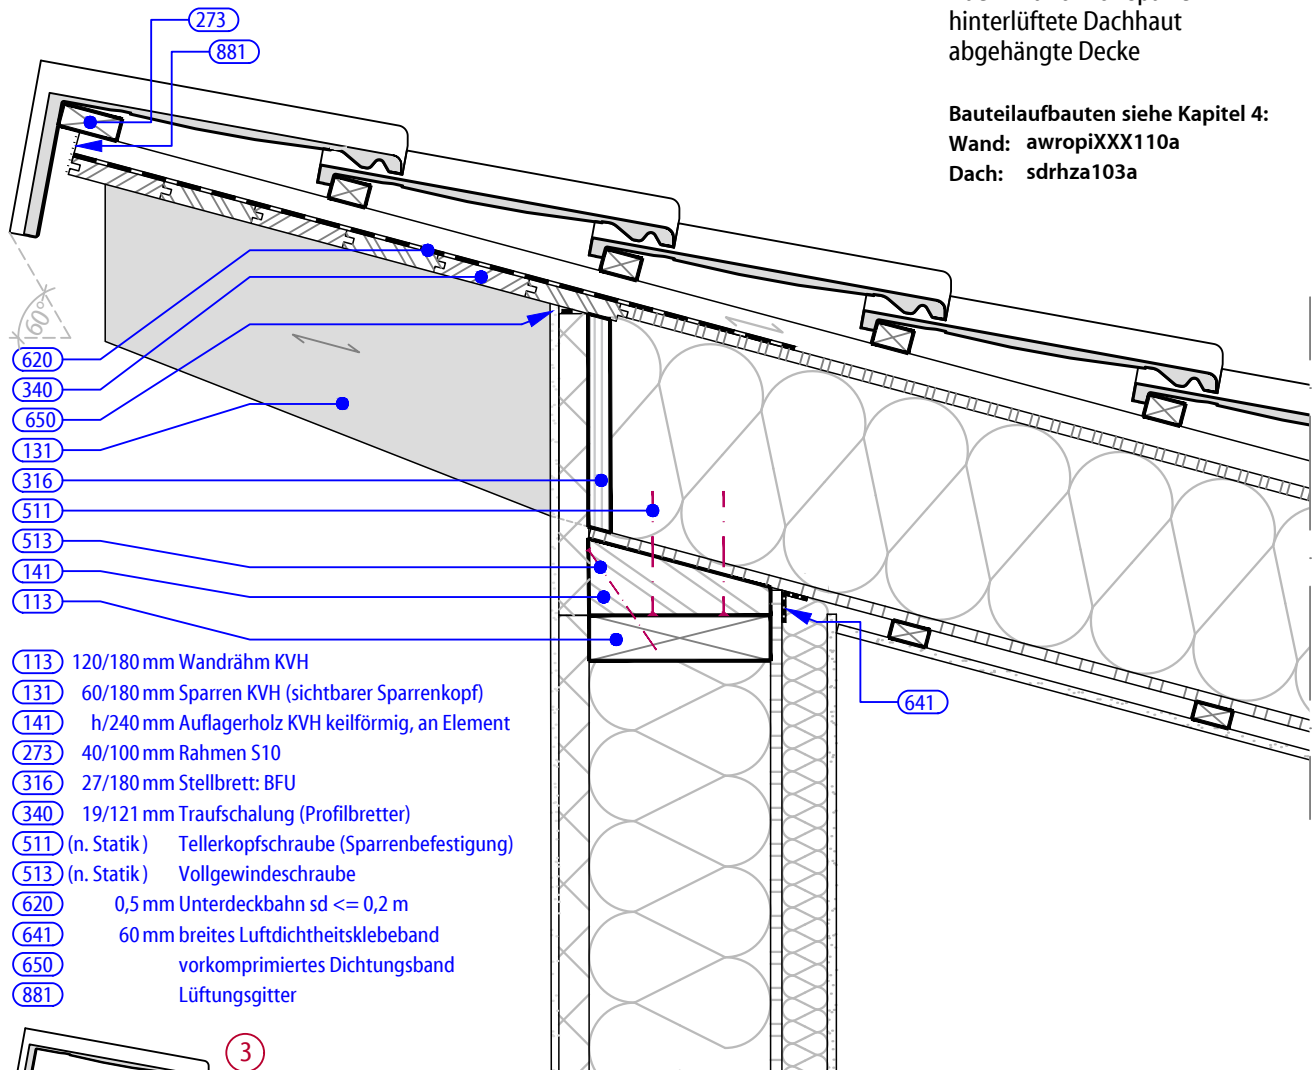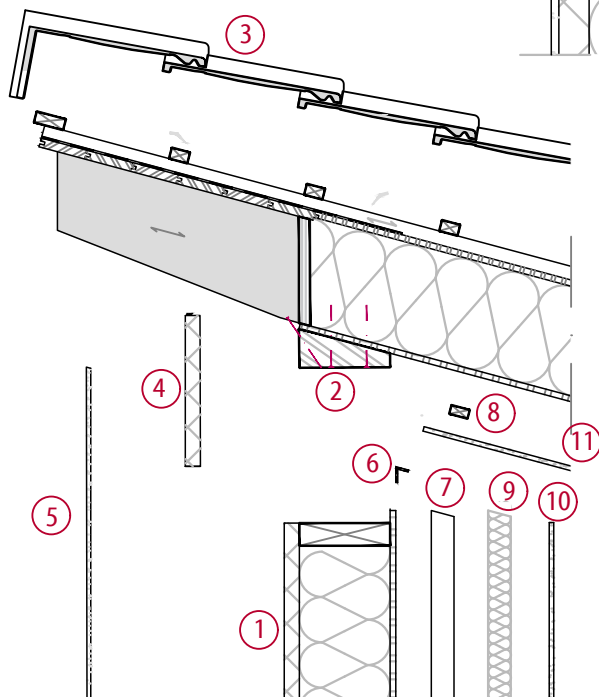

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Wandelement
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung
- 3 Dacheindeckung
- 4 Ergänzung Putzträger-Dämmplatte, oben
zuerst vorkomprimiertes Dichtungsband um die
Sparren kleben
- 5 Außenputz: Grundputz mit Armierungsgewebe, Oberputz
- 6 luftdichte Verklebung
- 7 Rahmen Installationsebene
- 8 Traglattung unter Dach
- 9 Installationen und Dämmung
- 10 Wandbeplankung Gipsplatten
- 11 Dachbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung