

Detail 5.5.7.1 M 1:10

Versetztes Pultdach: awrh-sdrh001


Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
hinterlüftete Fassade
Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Wand: awrhhiXXXa

Dach: sdrhzaXXXa

- (220) (n. Statik) Brettschichtholz BSH als Wanduntergurt und Pfette
- (260) (n. Statik) Furnierschichtholz LVL als Sparrenaufleger
- (313) 15 o. 16 mm hydrophobierte MDF-Platte (DWD, DHF ...)
- (510) (n. Statik) Verschraubung Sparrenauflegerholz mit Pfette
- (511) (n. Statik) Tellerkopfschraube (Sparrenbefestigung)
- (512) (n. Statik) Aufdachdämmungsverschraubung
- (620) 0,5 mm Unterdeckbahn $sd \leq 0,2$ m
- (641) 60 mm breites Luftdichtheitsklebeband
- (869) Lüfterziegel
- (881) Lüftungsgitter
- (889) 15/150/100 Brustblech mit Schürze

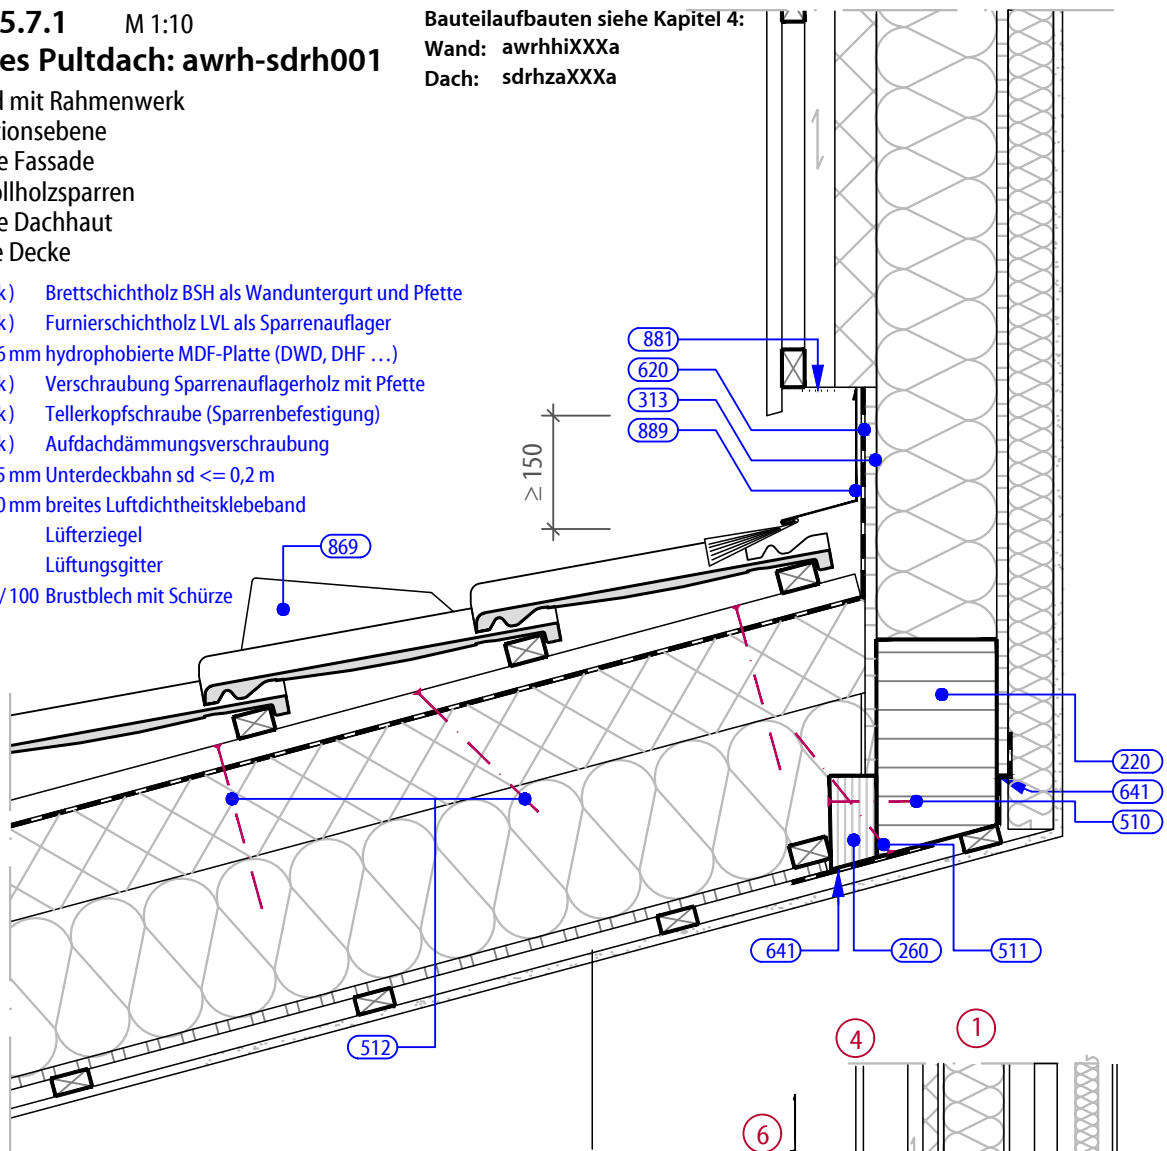

Montagereihenfolge M 1:20

- 1 Pult-Wandelement mit integrierter Pfette montieren
- 2 Dachelement inkl. Dachlattung
- 3 Unterdeckbahn an aufgehender Wand anschließen
- 4 Fassadenbekleidung mit Unterkonstruktion
- 5 Dacheindeckung
- 6 Brustblech mit Schürze montieren
- 7 luftdichte Verklebung
- 8 Rahmen Installationsebene
- 9 Traglattung unter Dach
- 10 Installationen und Dämmung
- 11 Wandbeplankung Gipsplatten
- 12 Dachbeplankung Gipsplatten und Verspachtelung

