

Detail 5.5.8.1


M 1:10

Dachflächenfenster: dff-sdrh001

Dach mit Vollholzsparren
hinterlüftete Dachhaut
abgehängte Decke

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Dach: sdrhzaXXXa

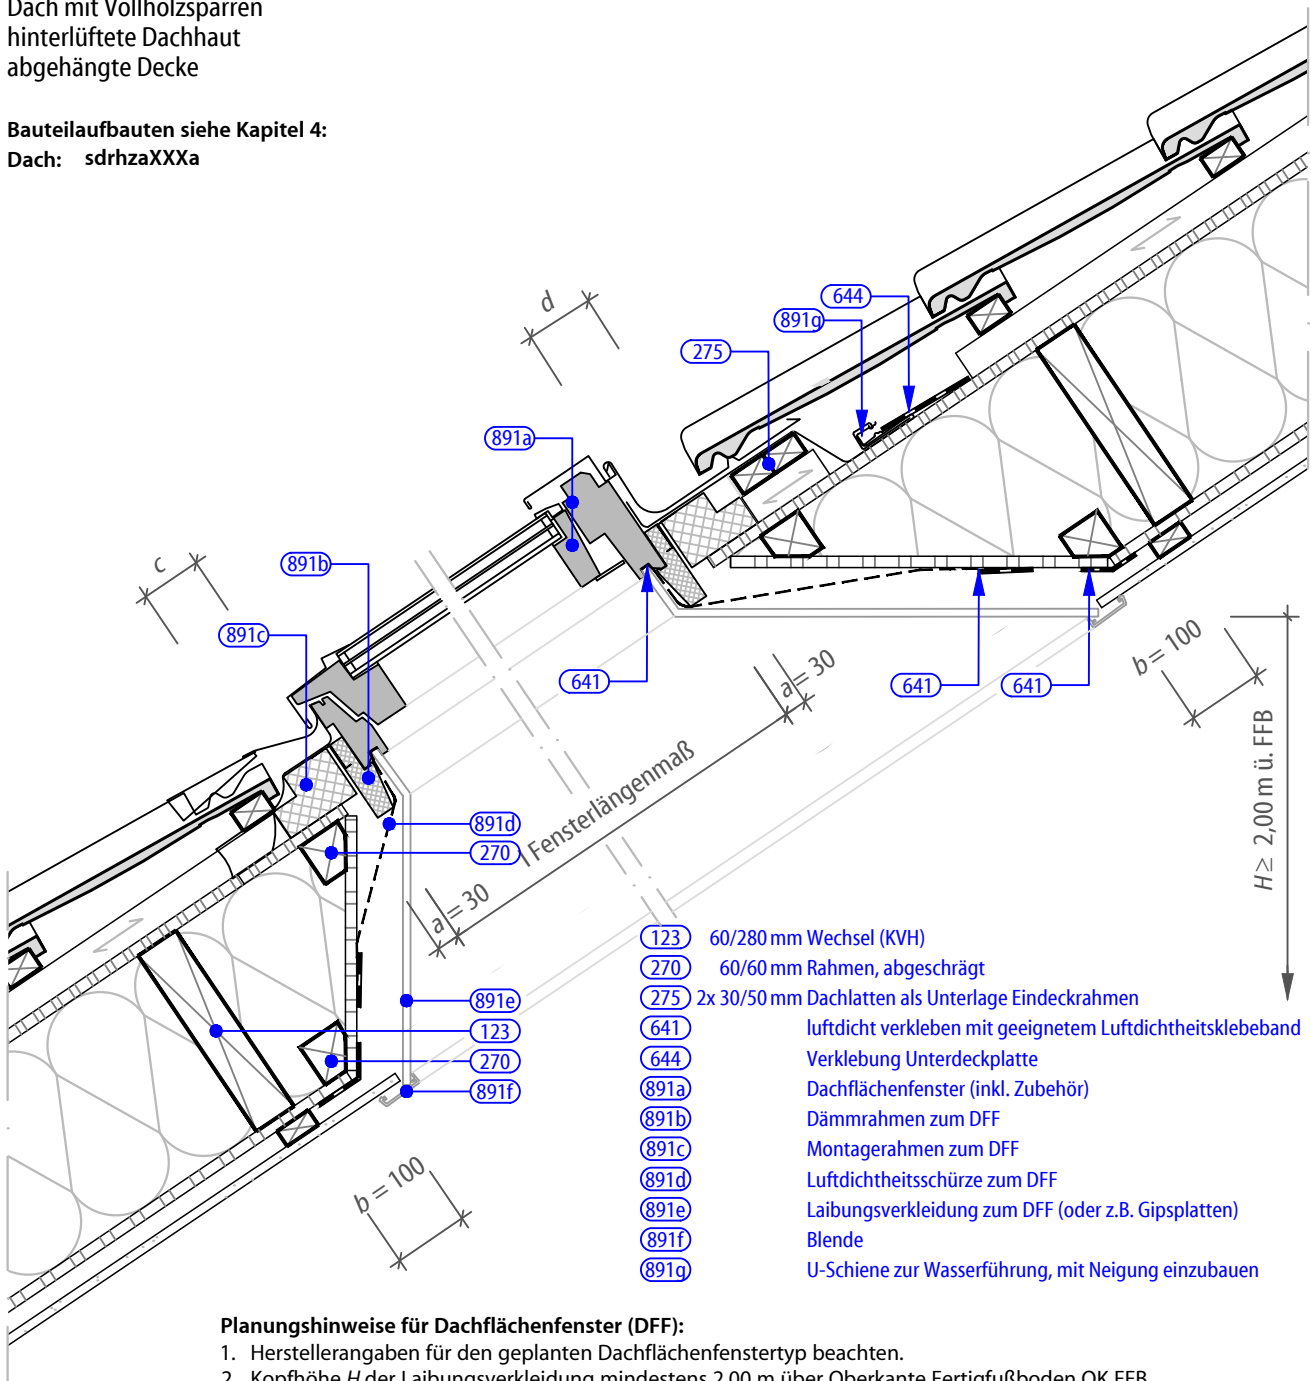

Planungshinweise für Dachflächenfenster (DFF):

1. Herstellerangaben für den geplanten Dachflächenfenstertyp beachten.
2. Kopfhöhe H der Laibungsverkleidung mindestens 2,00 m über Oberkante Fertigfußboden OK FFB.
3. Falls möglich sollte die DFF-Länge l so gewählt werden, dass die Höhe Glasunterkante so angeordnet ist, dass eine sitzende Person horizontal hinausschauen kann (Augenhöhe ca. 1,10 bis 1,20 m).
4. Öffnungsmaß oben und unten jeweils $a = \text{ca. } 3 \text{ cm}$ größer als die DFF-Länge l planen.
Die Öffnungsbreite mit beidseits ca. 2,5 cm Einbauluft größer als DFF-Breite planen.
5. Wenn eine Auswechselung eingebaut wird, dann Abstand b der Wechsel ca. 10 cm vom Lot (unten) bzw. von der Waage (oben) des Einbaumaßes berücksichtigen.
6. Abstand c der unteren DFF-Rahmenkante von der Dachlattung gemäß Herstellerangaben (z.B. 8 cm).
Dieses Maß bestimmt die tatsächliche Höhenlage des Fensters. → Nr. 2 beachten!
7. Die direkt oberhalb des DFF anschließenden Dachziegel/-steine müssen den vom DFF-Hersteller vorgegebenen Abstand d einhalten (z.B. 6 cm bis 15 cm).
Gegebenenfalls sind die Dachziegel/-steine unten zu kürzen.