



Detail 5.7.1.2**Fenster M 1:5****horizontal**

allgemeine Angaben

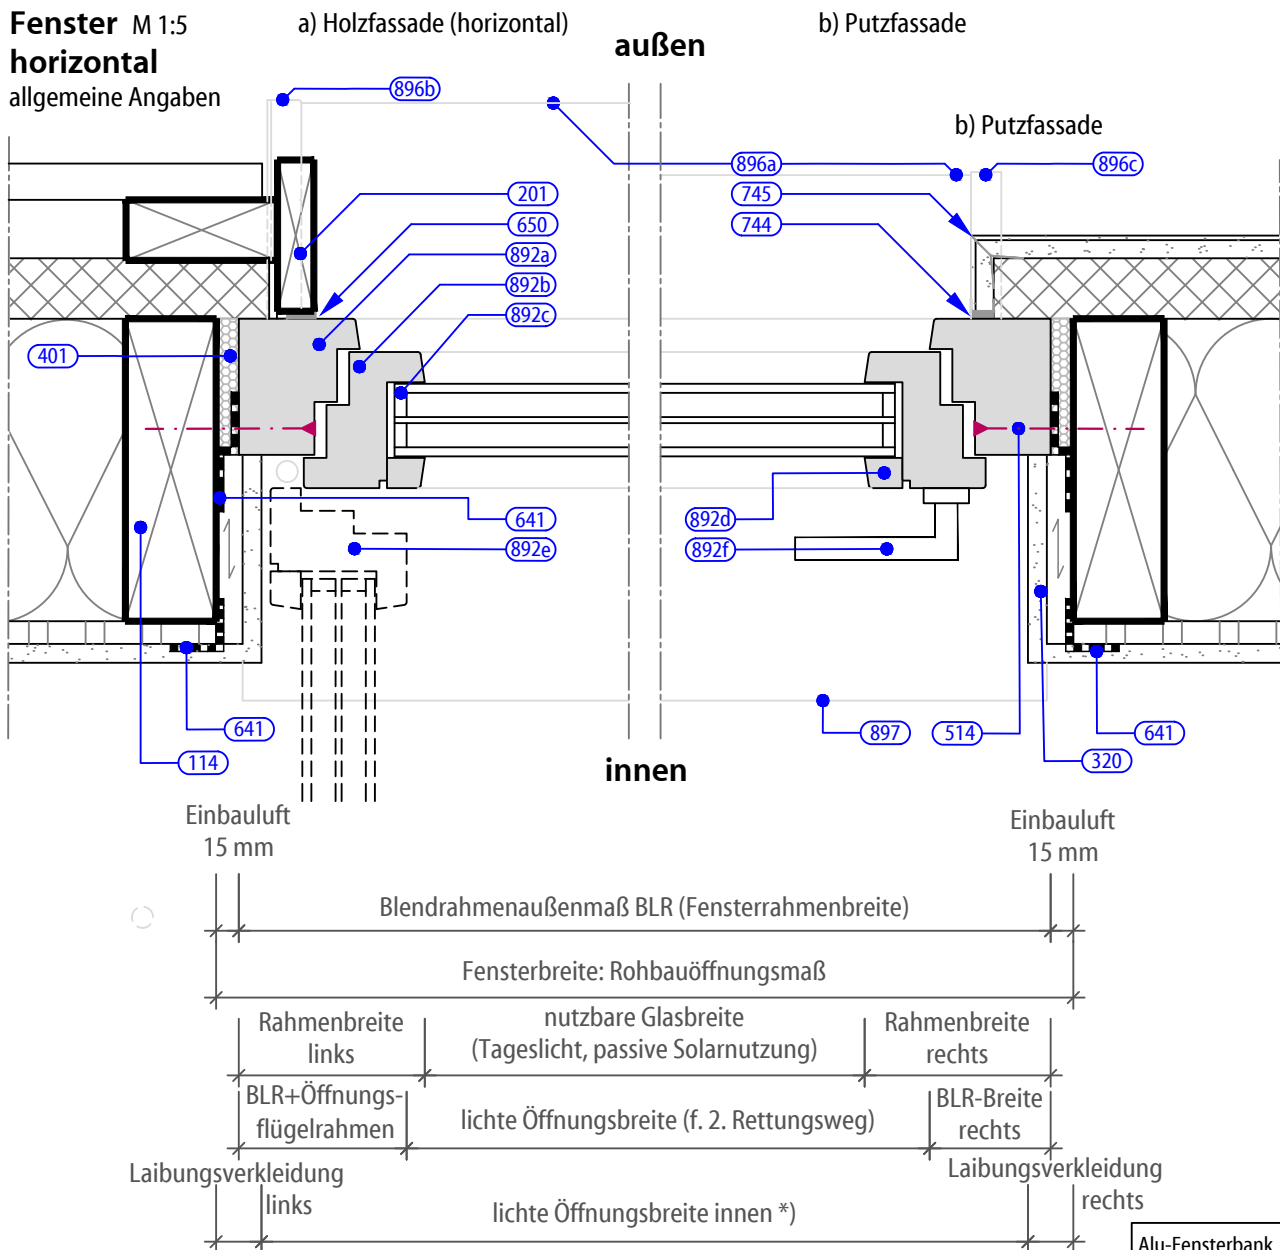

Bei dem dargestellten Fenster handelt es sich um ein „DIN-links-Fenster“ bzw. „DIN L“:
Der Öffnungsflügel ist von innen gesehen links angeschlagen (der Fenstergriff ist rechts).

- | | | | |
|-------|---|--------|--|
| (114) | Wandstiel | (892a) | Fenster: Blendrahmen BLR |
| (201) | Laibungsbrett | (892b) | Fenster: Flügelrahmen FLR |
| (320) | Laibungsverkleidung mit Innenausbauplatte + UK | (892c) | Fenster: Glasrandverbund "warme Kante" |
| (401) | Fugendämmung (PU-Montageschaum oder vorkomprimiertes Dichtband) | (892d) | Glashalteleiste |
| (410) | Holzfaserdämmung als Keil unter der Fensterbank | (892e) | geöffneter Flügelrahmen |
| (514) | Fensterstock-Schrauben (Vollgewinde) | (892f) | Fenstergriff / Griffolive |
| (641) | Luftdichtheitsklebeband | (896a) | Fensterbankprofil (Aluminium) |
| (650) | vorkomprimiertes Dichtungsband (Kompriband) | (896b) | Fensterbank-Aufsteckprofil f. Klinker (auch f. Holz) |
| (744) | APU-Leiste (Anputzleiste) | (896c) | Fensterbank-Aufsteckprofil f. Putzfassade |
| (745) | Kantenprofil (Gewebeeckwinkel) | (897) | Innenfensterbank |

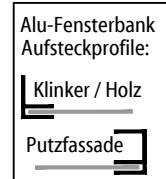

*) In Planzeichnungen (z.B. Baueingabeplanung, Werkplanung) sind i.d.R. die Rohbauöffnungsmaße angegeben. Für die Nutzung sind die lichten Öffnungsmaße entscheidend. Es ist hilfreich, die Bauherrschaft bzw. später Nutzende auf diese Maßunterschiede hinzuweisen, damit das bei der Planung der Innenausstattung Berücksichtigung finden kann.