


Detail 5.7.1.3

M 1:5

Fensteransicht von außen ohne äußere Beplankung und ohne Fassadenverkleidung Zweite Abdichtungsebene unter der Fensterbank

Laibungsverkleidung gestrichelt dargestellt

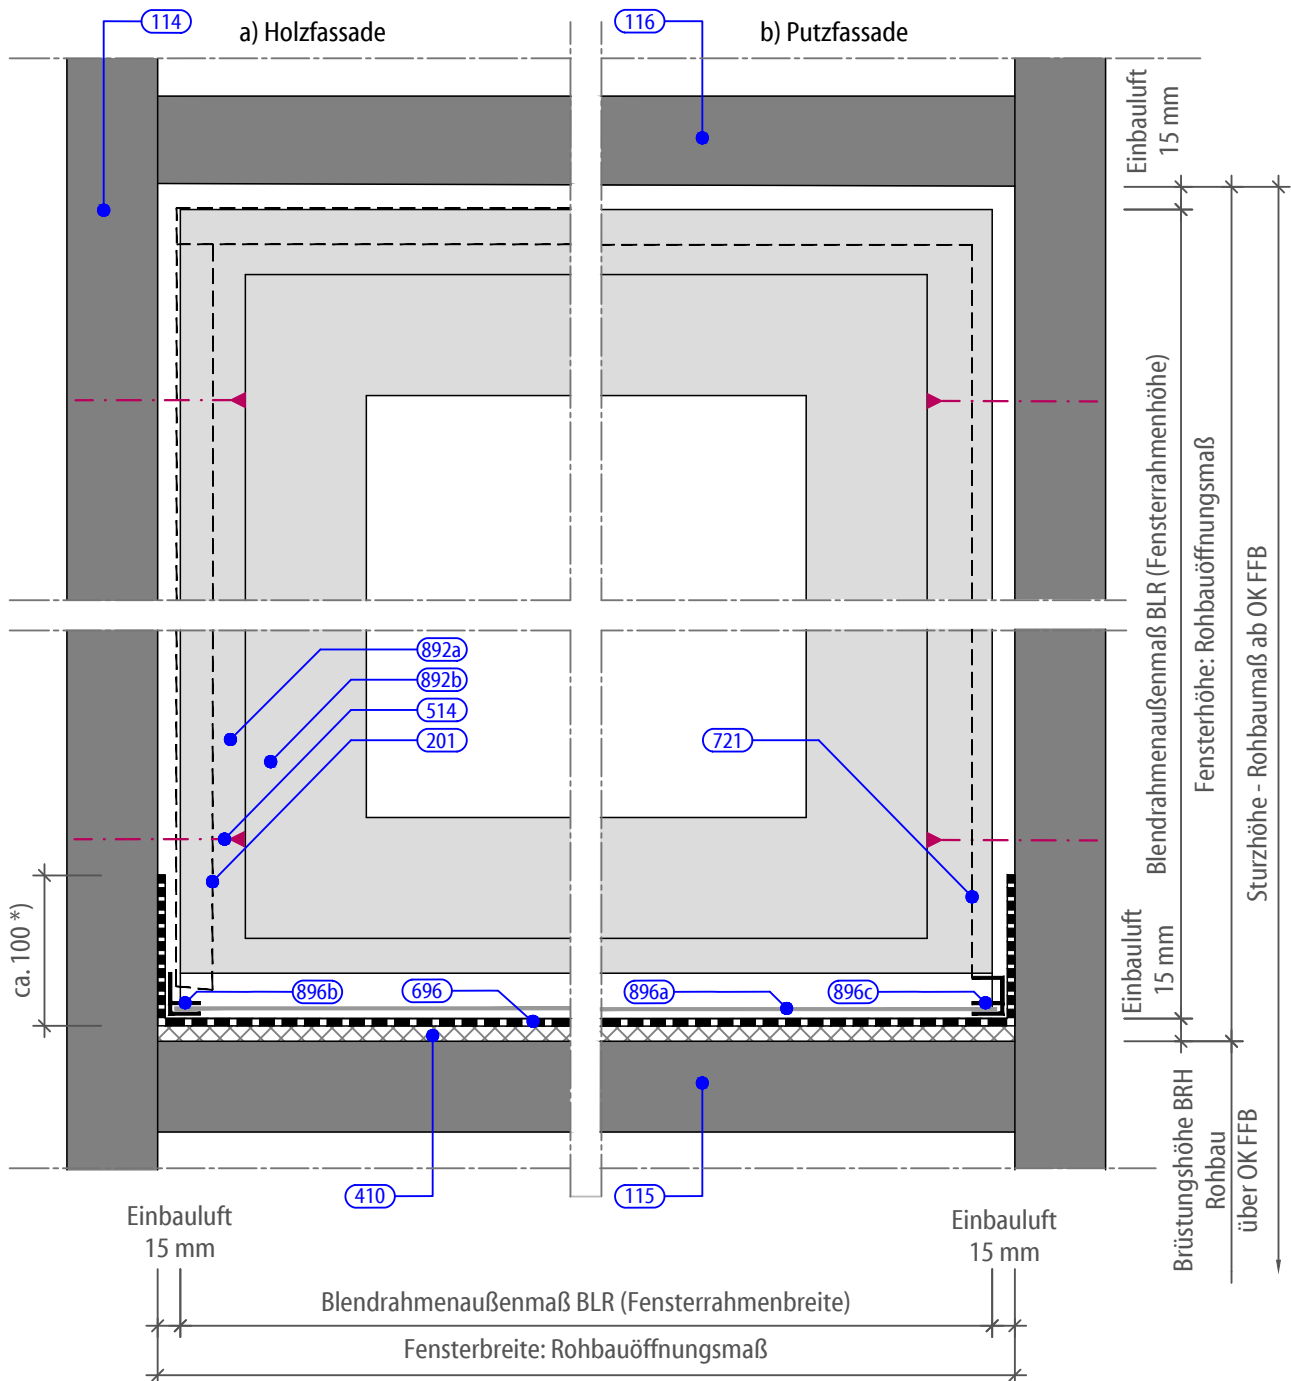

- (114) Wandstiel
- (115) Brüstungsriegel
- (116) Sturz
- (201) Laibungsbrett
- (410) Holzfaserdämmung als Keil unter der Fensterbank
- (514) Fensterstock-Schrauben (Vollgewinde)
- (696) Abdichtung unter der Fensterbank

- (721) Außenkante Laibungsputz
- (892a) Fenster: Blendrahmen BLR
- (892b) Fenster: Flügelrahmen FLR
- (896a) Fensterbankprofil (Aluminium)
- (896b) Fensterbank-Aufsteckprofil f. Klinker (auch f. Holz)
- (896c) Fensterbank-Aufsteckprofil f. Putzfassade

*) Die zweite wasserführende Ebene als Abdichtung unter der Fensterbank ist in den Laibungen seitlich hochzuführen. Diese Abdichtung ist auch am Fensterrahmen anzuschließen und mit Gefälle unterhalb der Fensterbank nach außen zu führen.