Detail 5.3.3.1 M 1:10

Außenwand-Elementstoß: awro-awro001

Horizontalschnitt
Außenwand mit Rahmenwerk
Putzfassade
ohne Installationsebene

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Wand: awropo101b

(114) 60/200 mm zusätzlicher Wandstiel
(645) Plattenstoß luftdicht verklebt

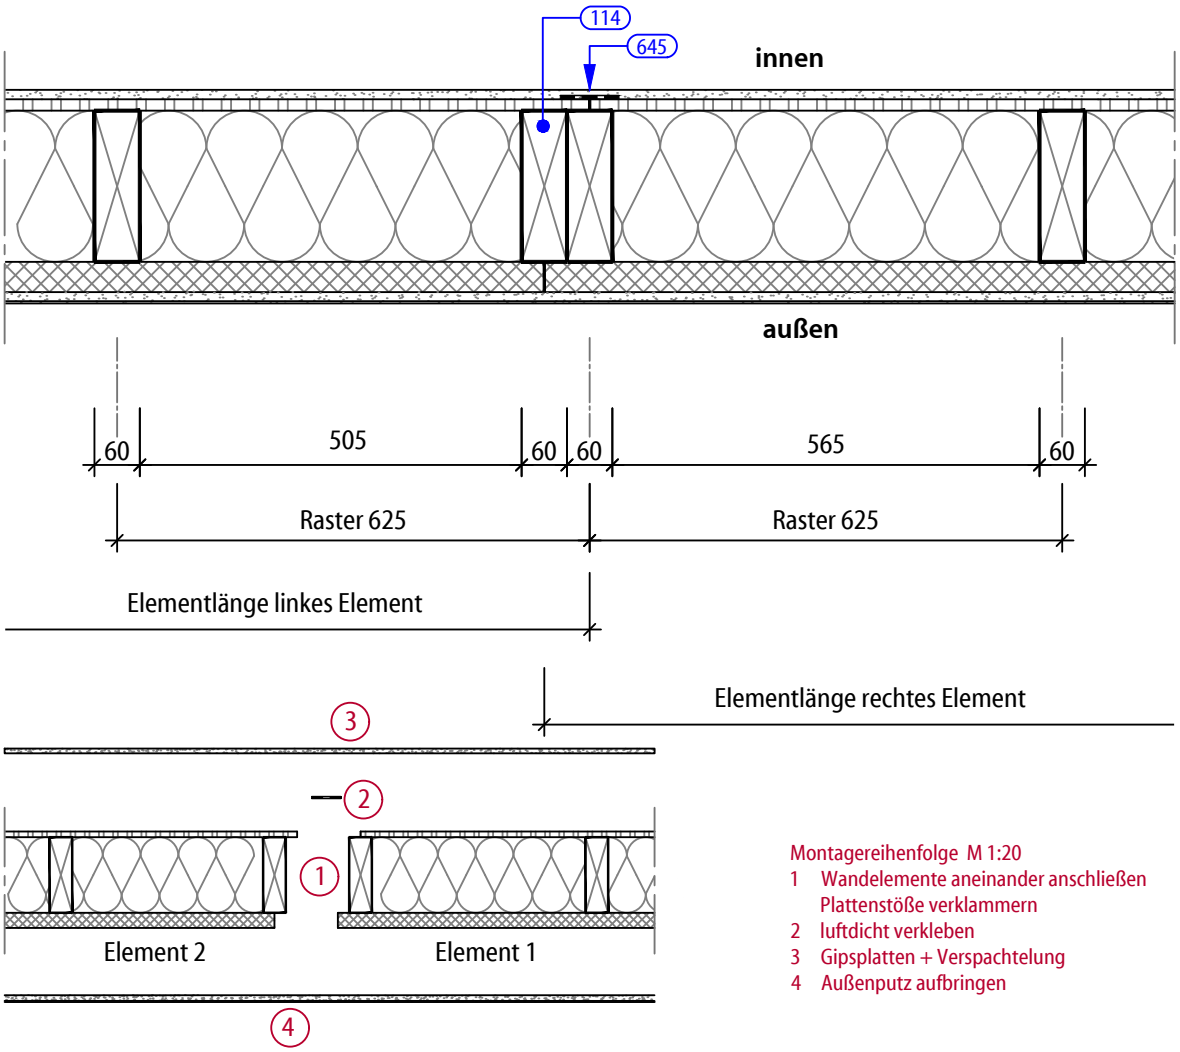

Montagereihenfolge M 1:20
1 Wandelemente aneinander anschließen
Plattenstöße verklammern
2 luftdicht verkleben
3 Gipsplatten + Verspachtelung
4 Außenputz aufbringen